

<http://www.parsun.com.cn>


2020

PARSUN

百胜

零件目录

PARTS CATALOGUE

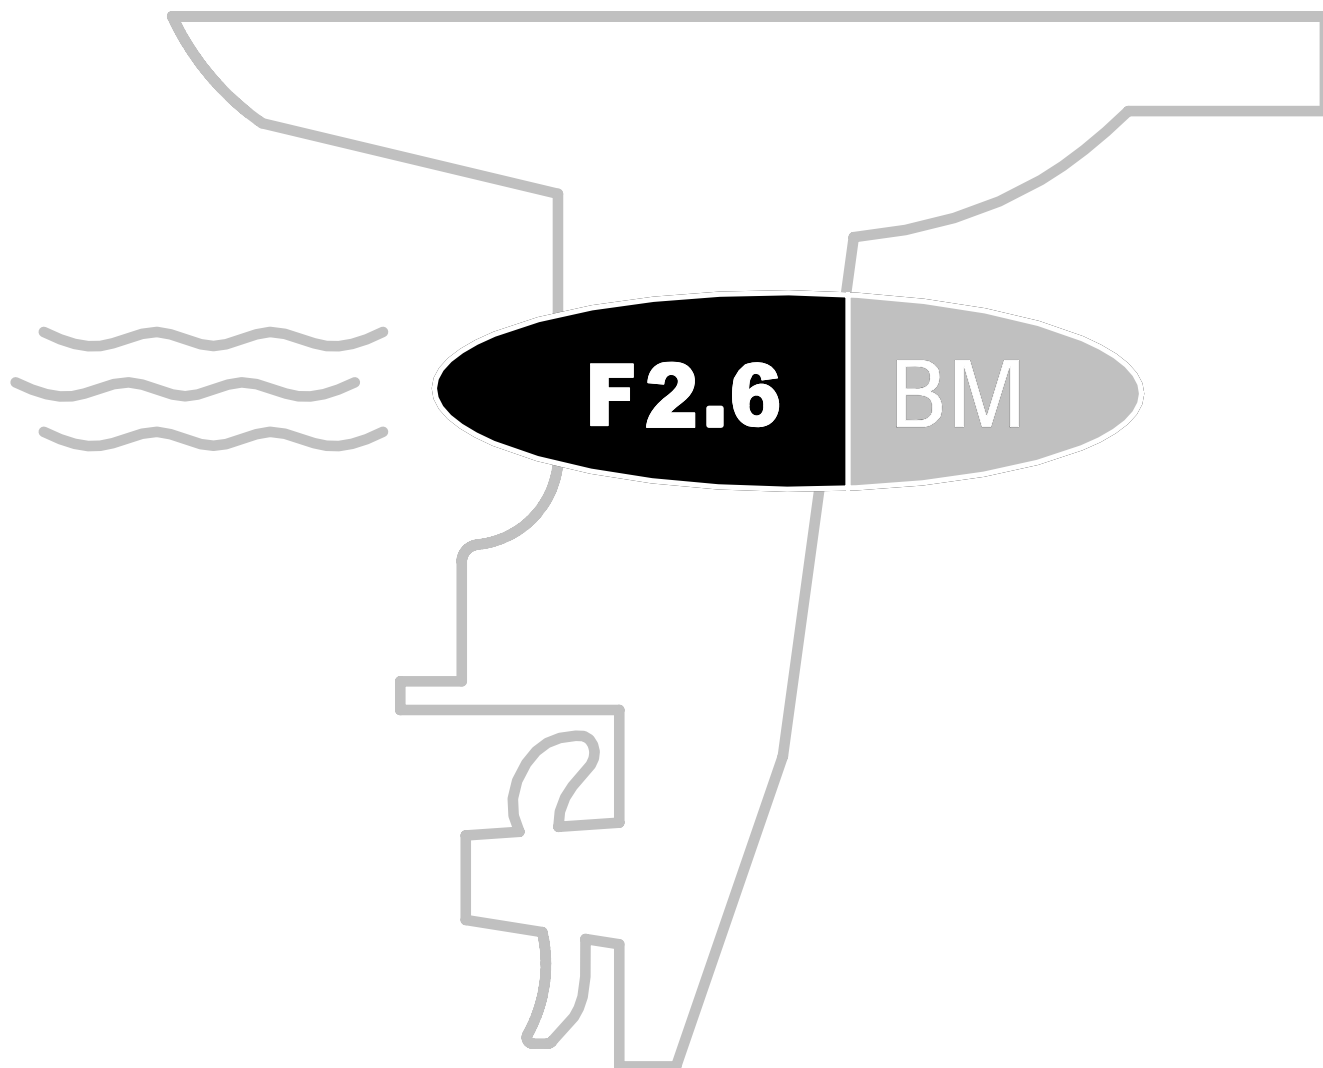

苏州百胜动力机器股份有限公司

SUZHOU PARSUN POWER MACHINE CO., LTD

目录

CONTENTS


控制系统	1~2
CONTROL	1~2
托架	3~4
BRACKET	3~4
操舵系统	5~6
STEERING	5~6
水上装置壳体	7~8
UPPER CASING	7~8
水下装置壳体和驱动系统1	9~10
LOWER CASING & DRIVE 1	9~10
水下装置壳体和驱动系统 2	11~12
LOWER CASING & DRIVE 2	11~12
点火系统	13
IGNITION ASS'Y	13
气缸和曲轴箱1	14~15
CYLINDER & CRANKCASE 1	14~15
曲轴和活塞	16
CRANKSHAFT & PISTON	16
凸轮轴和阀门	17
CAMSHAFT & VALVE	17
气缸和曲轴箱2	18~19
CYLINDER & CRANKCASE 2	18~19
燃油系统	20~21
FUEL	20~21
进气系统	22
INTAKE	22
起动机组件	23
STARTER	23
底罩	24
BOTTOM COWLING	24
顶罩	25
TOP COWLING	25
化油器总成	26~27
CARBURETOR ASSY	26~27
修理件1	28~29
REPAIR KIT 1	28~29
修理件2	30~31
REPAIR KIT 2	30~31
零件目录检索表	I ~ II
PARTS CATALOGUE INDEX	I ~ II

零部件名称:

控制系统

PARTS NAME:

CONTROL

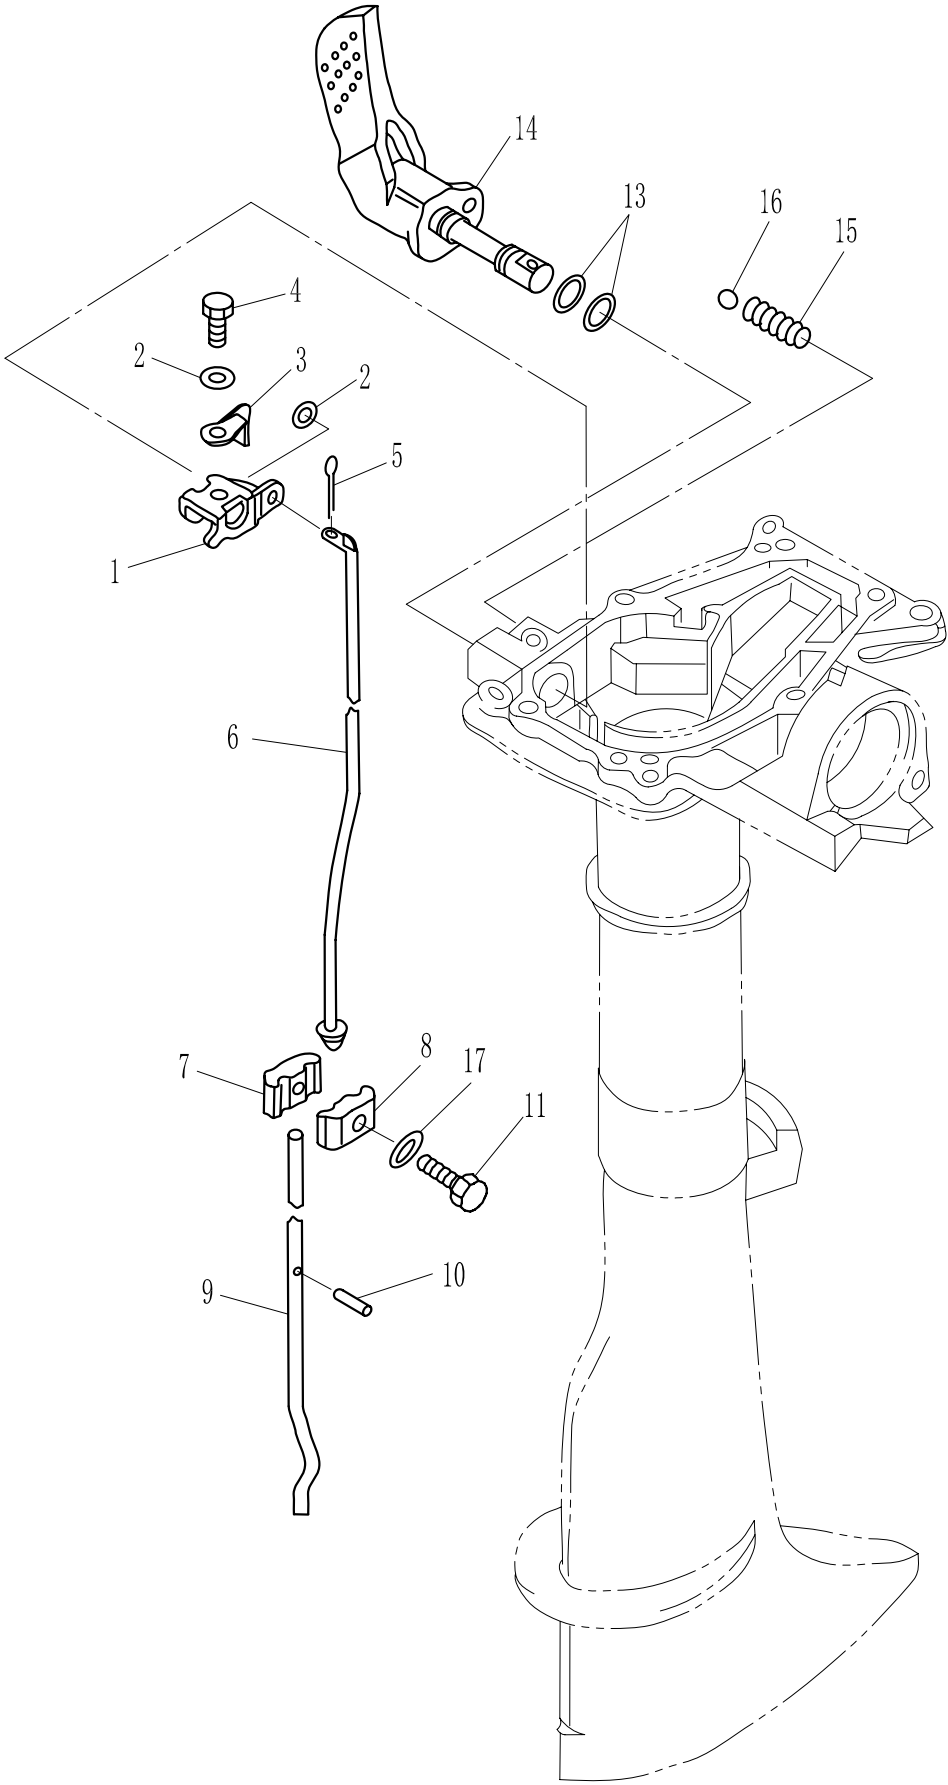


[illegible]

零部件名称:

托架

PARTS NAME:

BRACKET

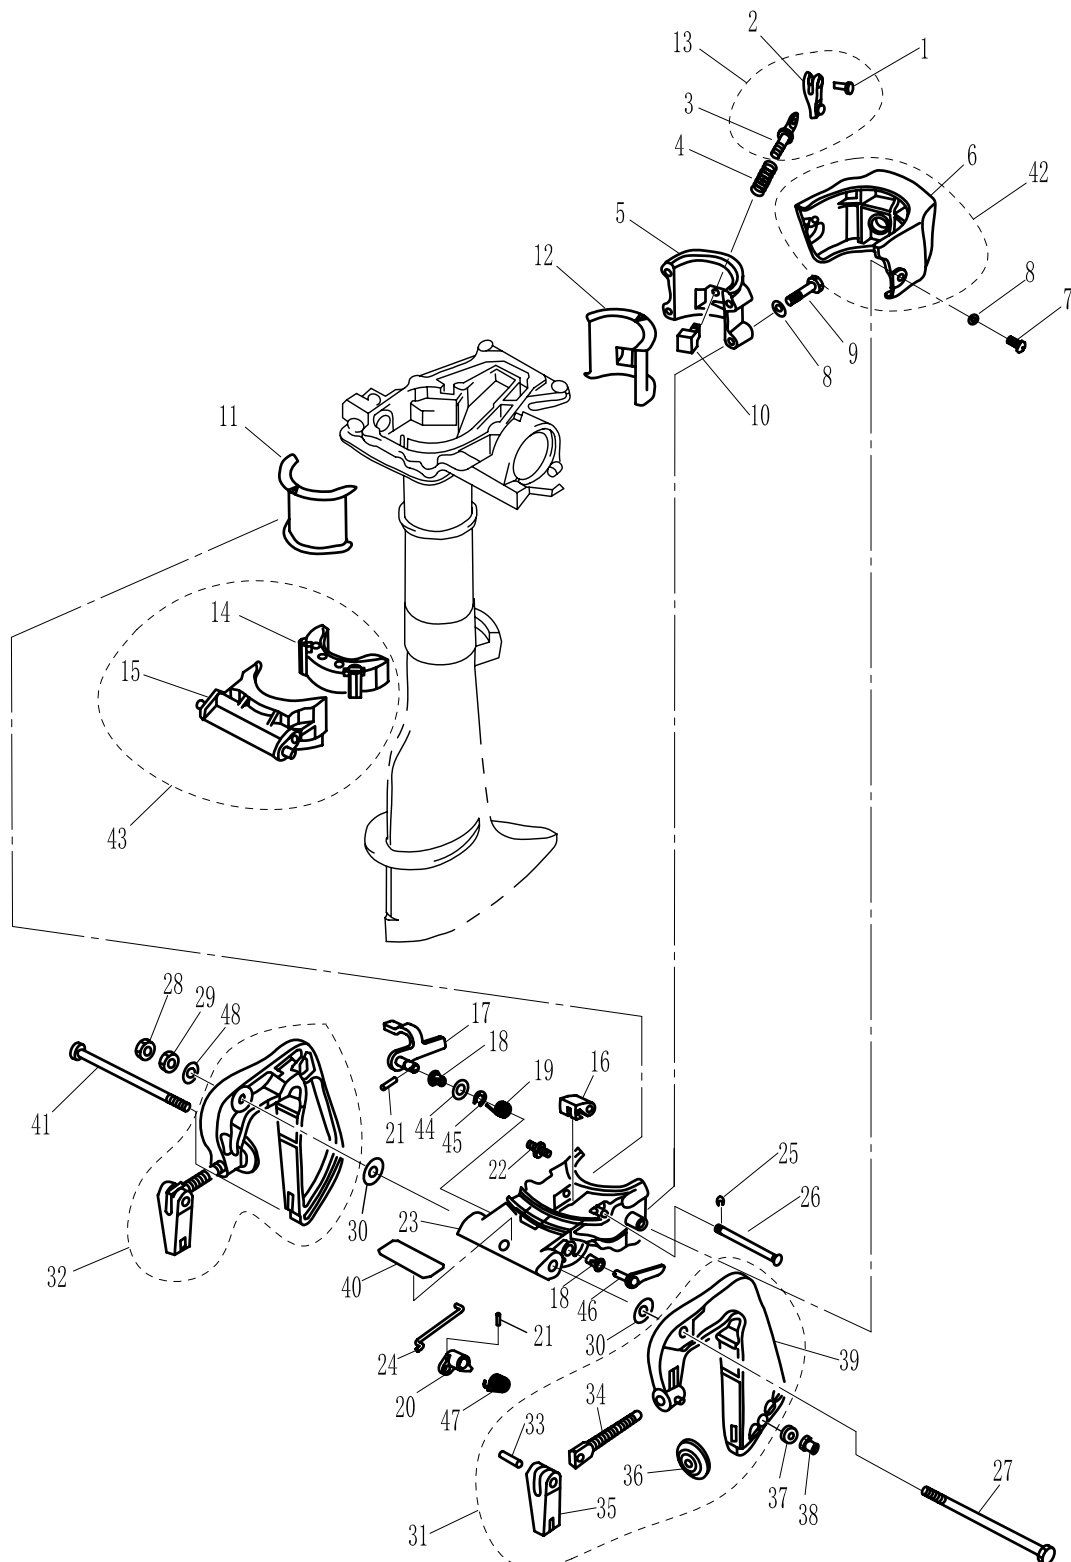

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	GB/T875-4x11	扁平头半空心铆钉 $\phi 4 \times 11$	RIVET $\phi 4 \times 11$	1					
2	F4-01060002	锁紧手柄	CLAMP HANDLE	1					
3	F2.6-01050101	锁紧手柄螺杆	LOCKED SCREW	1					
4	F2.6-01050002	压缩弹簧	SPRING	1					
5	F2.6-01050001	旋转支架盖	COVER, SWIVEL BRACKET	1					
6	F2.6-00000101	托架护盖	COVER, BRACKET	1					

				F2.6 零件手册				PAGE 04 OF 31
				零部件名称:		托架		
				PARTS NAME:		BRACKET		
SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量				REMARKS 备注
7	GB/T818-M6x16	十字槽盘头螺钉M6x16	SCREW, PAN HEAD M6x16	2				
8	GB/T97. 1-6	平垫圈6	WASHER 6	6				
9	GB/T5783-M6x30	六角螺栓M6x30	BOLT M6x30	4				
10	F2. 6-01050200	锁紧块组件	LOCKED BLOCK ASSY	1				
11	F2. 6-01000003	旋转支架衬套A	BUSHING A	1				
12	F2. 6-01000004	旋转支架衬套B	BUSHING B	1				
13	F2. 6-01050100	锁紧手柄组件	LOCKED HANDLE ASSY	1				
14	F2. 6-01040100	承推减震器	DAMPER	1				
15	F2. 6-01040001	承推托架	BRACKET ,THRUST RECEIVE	1				
16	F2. 6-01030007	起翘块	LEVER	1				
17	F2. 6-01030100-A	角度锁紧手柄组件	TILT CLAMP HANDLE ASSY	1				
18	F4-01090006	衬套	BUSHING	2				
19	F2. 6-01030003-A	角度锁紧手柄钮簧	SPRING	1				
20	F2. 6-01030004-A	角度定位件	LEVER,TILT LOCK	1				
21	GB/T879. 2-2x10	轻型直槽弹性圆柱销Φ2x10	PIN Φ2x10	2				
22	GB/T7940. 1-M6	直通式压注油杯M6	NIPPLE, GREASE M6	1				
23	F2. 6-01030001	旋转支架座	BRACKET,SWIVEL	1				
24	F2. 6-01030005-A	定位件连杆	ROD,TILT LOCK	1				
25	GB/T896-3. 5	开口档圈3. 5	CLIP 3. 5	1				
26	F2. 6-01030006	起翘块销轴	PIN	1				
27	F2. 6-01000001	六角螺栓M8x135	BOLT	1				
28	GB/T6172. 1-M8	六角薄螺母M8	NUT M8	1				
29	GB/T6170-M8	六角螺母M8	NUT M8	1				
30	GB/T96-8	大垫圈8	WASHER 8	2				
31	F2. 6-01010000	左夹紧托架组件	BRACKET LEFT ASSY	1				
32	F2. 6-01020000	右夹紧托架组件	BRACKET RIGHT ASSY	1				
33	F4-01010005	舰板夹紧手柄铆钉	RIVET	2				
34	F4-01010002	舰板夹紧螺杆	CLAMP BOLT	2				
35	F4-01010004	舰板夹紧手柄	CLAMP SHIPBOARD HANDLE	2				
36	F4-01010003	舰板夹紧圆盘	CLAMP PLATE	2				
37	F2. 6-01000002	螺栓垫管	BUSH ,BOLT	1				
38	GB/T889. 1-M6	非金属嵌件六角锁紧螺母M6	NUT M6	1				
39	F2. 6-01010001	左夹紧托架	BRACKET,CLAMP(LEFT)	1				
40	F2. 6-07000009	标贴9	MARK 9	1				
41	GB/T5782-M6x125	六角螺栓M6x125	BOLT M6x125	1				
42	F2. 6-00000100	托架护盖组件	BRACKET COVER ASSY	1				
43	F2. 6-01040000	承推托架组件	THRUST RECEIVE ASSY	1				
44	F2. 6-01030009	角度手柄衬圈	WASHER,CLAMP HANDLE	1				
45	GB/T896-6	开口挡圈 6	CIRCLIP 6	1				
46	F2. 6-01030200	起翘摆杆	TILT BAR	1				
47	F2. 6-01030008	起翘摆杆钮簧	SPRING, TILT BAR	1				
48	GB/T97. 1-8	平垫圈 8	WASHER 8	1				


[illegible]

零部件名称:

水上装置壳体

PARTS NAME:

UPPER CASING

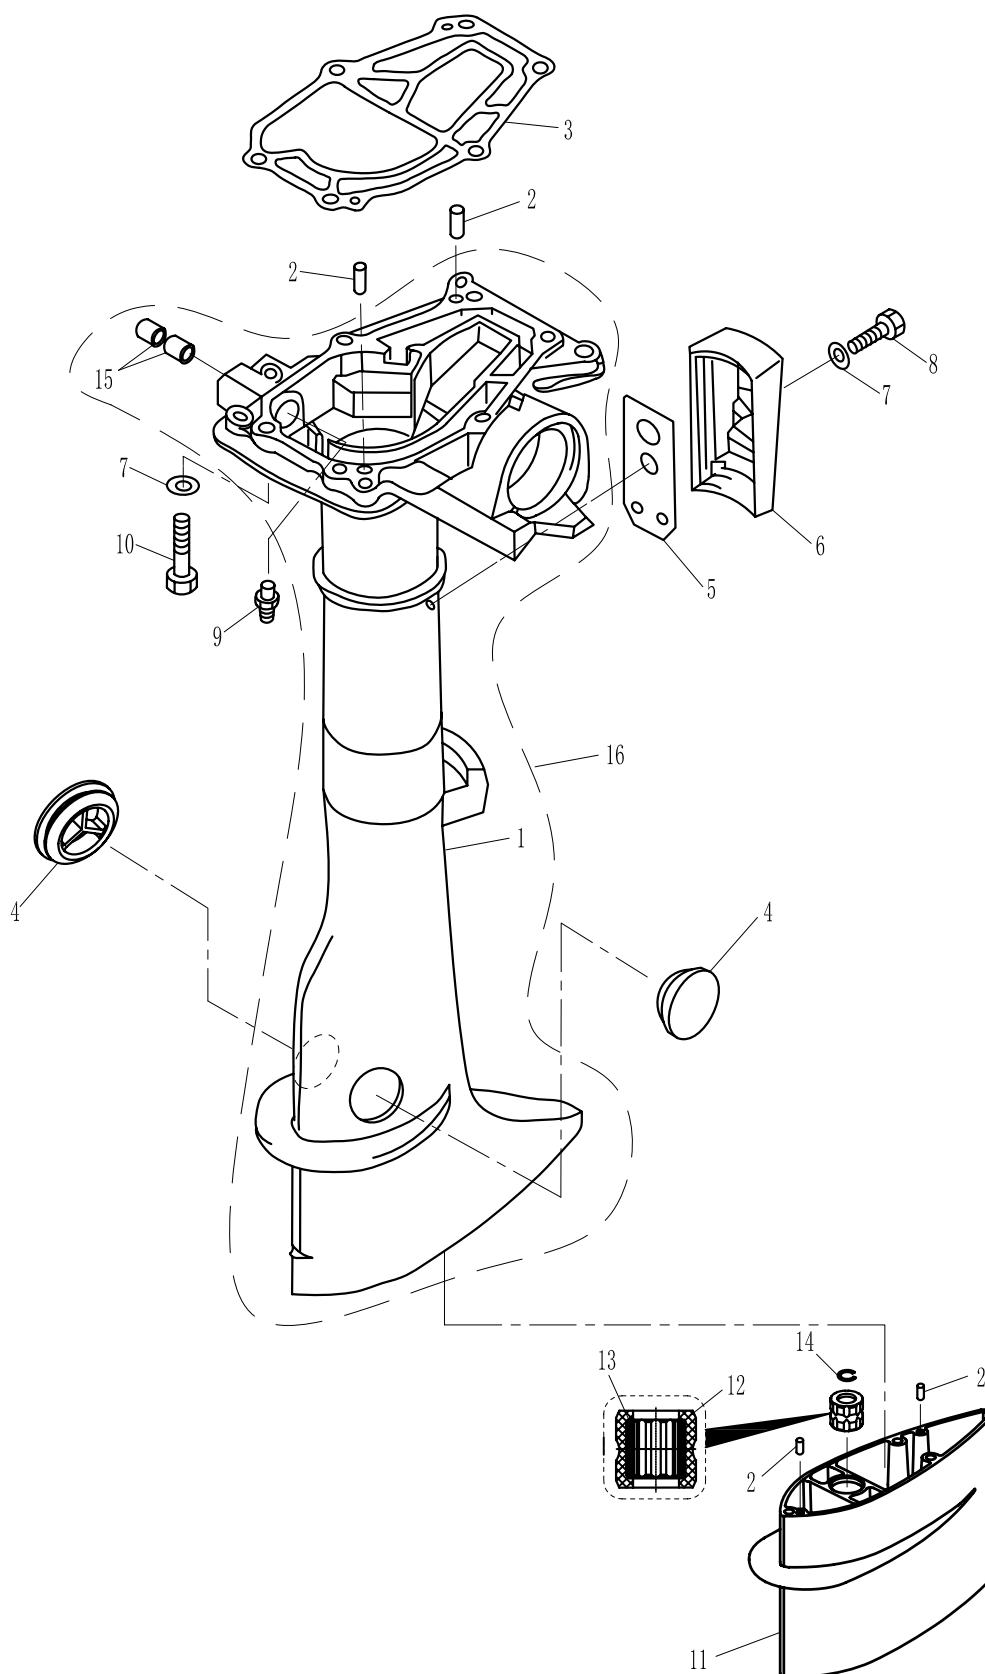


[illegible]

零部件名称:

水下装置壳体 and 驱动系统1

PARTS NAME:

LOWER CASING & DRIVE 1

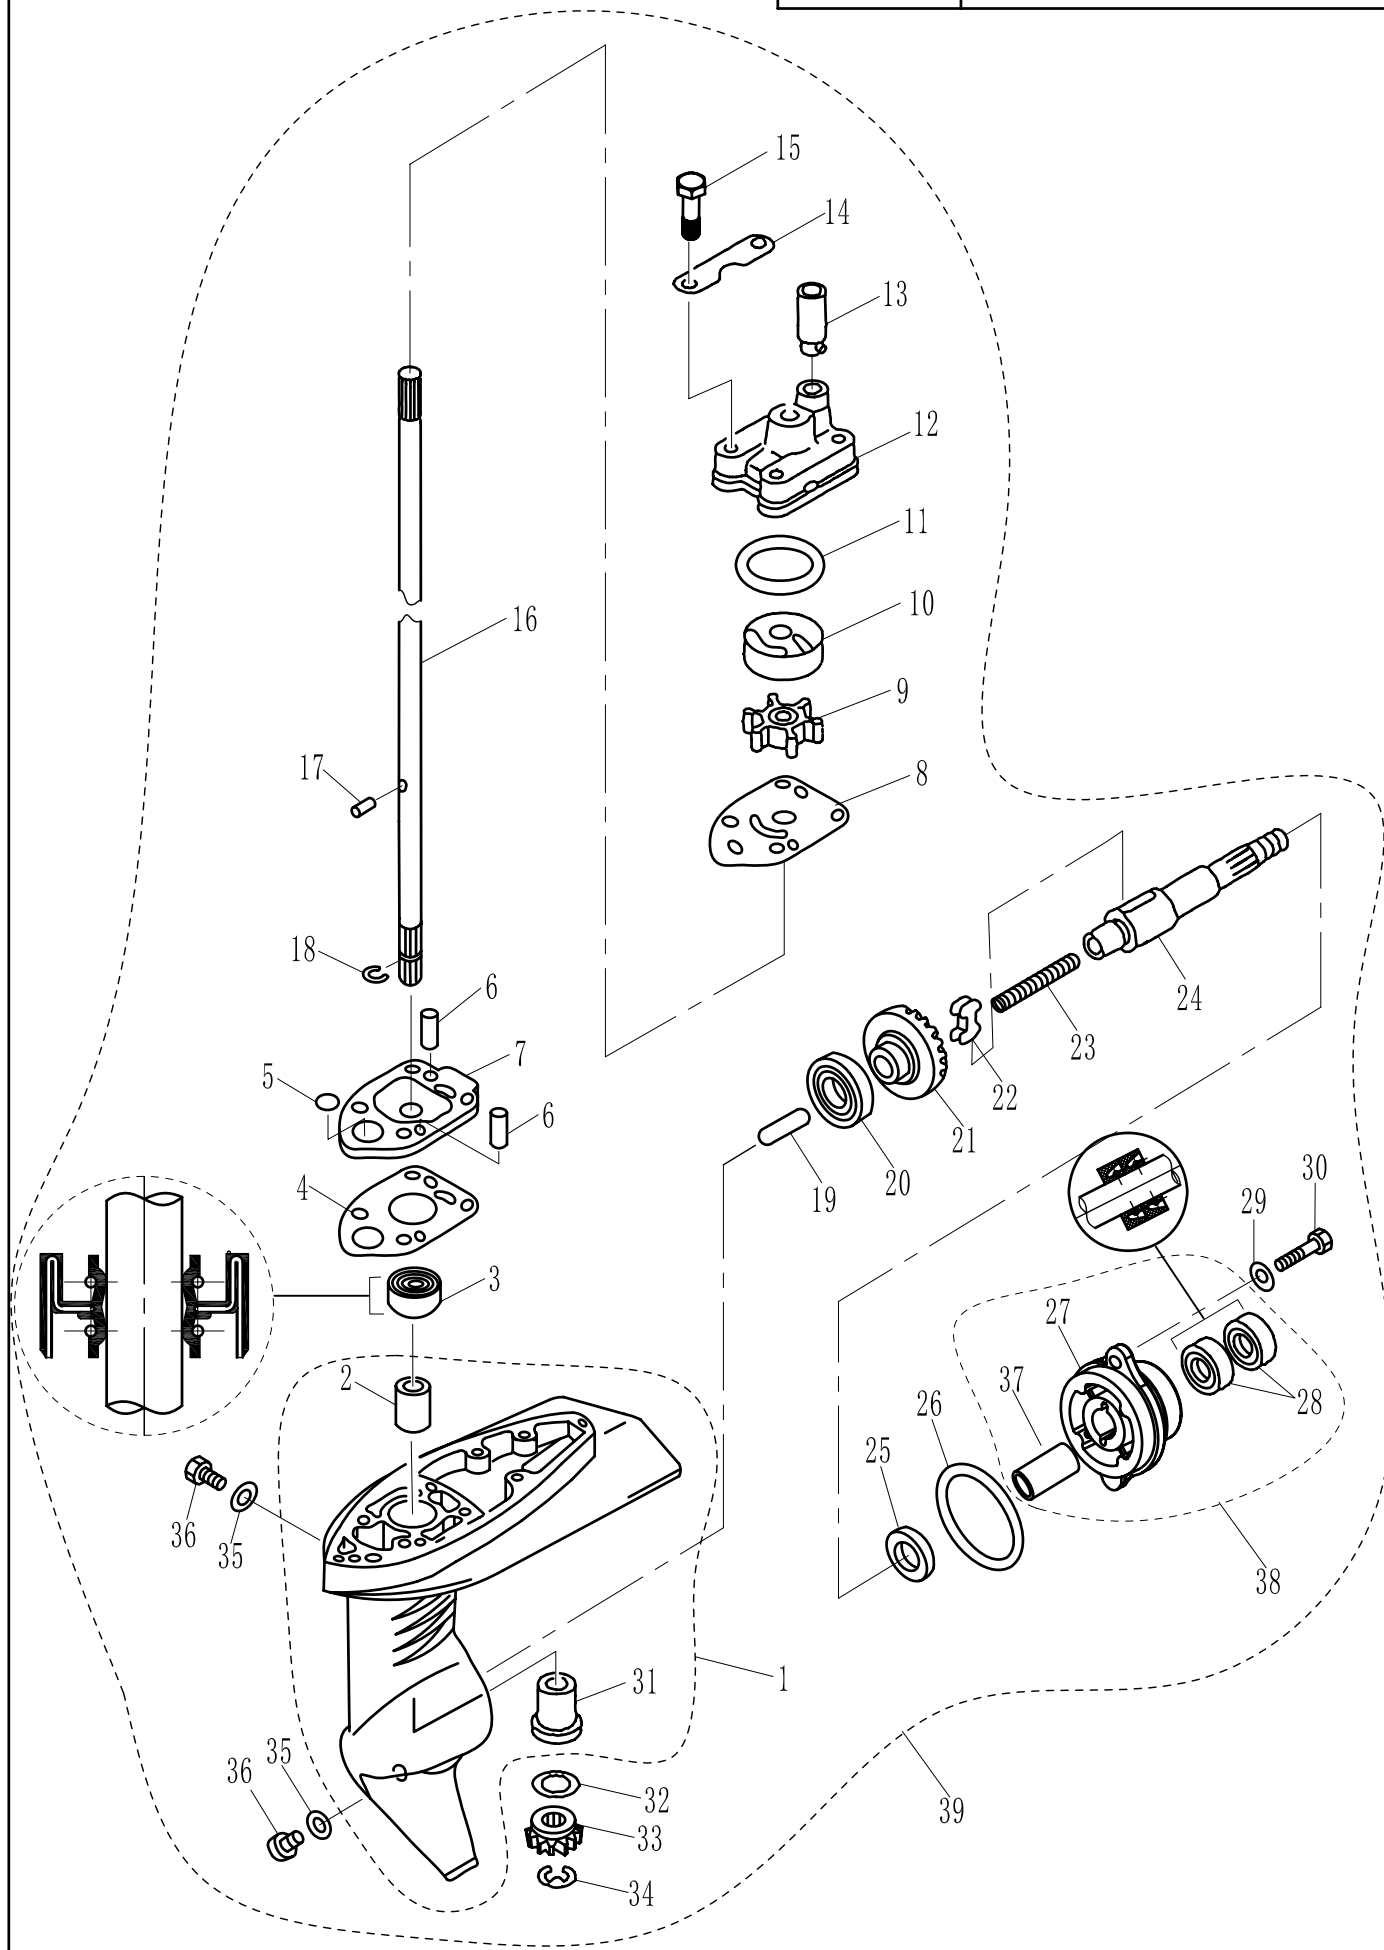


				F2.6 零件手册		PAGE 10 OF 31					
				零部件名称:	水下装置壳体和驱动系统1						
					PARTS NAME:	LOWER CASING &DRIVE 1					
SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称 (中文)	DESCRIPTION 零件名称 (英文)	QTY 数量					REMARKS 备注		
1	F2.6-03000001	水下装置壳体	LOWER CASING	1							
2	F2.6-03000003	不带档边筒形轴承	BEARING	1							
3	F2.6-03000004	驱动轴下油封9.8x24x9	OIL SEAL9.8x24x9	1							
4	F2.6-03000007	水泵座密封垫	GASKET,WATER PUMP	1							
5	F2.6-03000009	O形密封圈4.9x3.5	O-RING 4.9x3.5	1							
6	F4-03000013	定位销Ø4x18	PINØ4x18	2							
7	F2.6-03000008	水泵座	HOUSING,WATER PUMP	1							
8	F2.6-03000010	外档板	OUT PLATE	1							
9	F2.6-03000100	叶轮组件	IMPELLER ASSY	1							
10	F2.6-03000015	水泵内壳	COVER, INNER WATER PUMP	1							
11	JASO F404-19-033	水泵内壳O形圈33x2	O-RING33x2	1							
12	F2.6-03000014	水泵壳体	WATER PUMP HOUSING	1							
13	F4-03000021	泵壳橡胶管	RUBBER TUBE,WATER PUMP	1							
14	F2.6-03000016	泵壳固定板	PLATE,WATER PUMP FIXED	2							
15	GB/T5783-M6x40	六角螺栓M6x40	BOLT M6x40	4							
16	F2.6-03000011S	驱动轴S	DRIVE SHAFT(S)	1							
	F2.6-03000011L	驱动轴L	DRIVE SHAFT(L)								
17	F2.6-03000013	叶轮定位销Ø3.5×7	PINØ3.5×7	1							
18	F2.6-03000012	轴用钢丝档圈	CLIP	1							
19	F2.6-03000020	变档柱塞	PLUG,SHIFT	1							
20	GB/T276-16003/P63	深沟球轴承	BALL BEARING	1							
21	F2.6-03000019	正档齿轮组件	POSITIVE GEAR ASSY	1							
	F2.6-03000019A	正档齿轮组件	POSITIVE GEAR ASSY						与12齿相配		
22	F2.6-030000202	离合器块	CLUTCH BLOCK	1							
23	F4-03030003	离合器块压簧	SPRING,CLUTCH BLOCK	1							
24	F2.6-030000201	螺旋桨轴	SHAFT,PROPELLER	1							
25	F2.6-03000021	驱动轴垫圈	WASHER	1							
26	JISB 2401-P48	水下壳体盖O形圈Ø47.7x3.5	O-RINGVØ47.7x3.5	1							
27	F2.6-030000301	水下装置壳体盖	COVER, LOWER CASING	1							
28	F4-03050002	螺旋桨轴油封13x22x7	OIL SEAL13x22x7	2							
29	GB/T5783-M6x16	六角螺栓M6x16	BOLT M6x16	2							
30	GB/T97.1-6	平垫圈6	WASHER 6	2							
31	F2.6-03000002	带档边筒形轴承	BEARING	1							
32	F2.6-03000017	主动轮填隙片 (T: 2.0毫米)	SHIM(T:2.0MM)	1							
33	F2.6-03000018	主动齿轮	INITIATIRE GEAR	1							
	F2.6-03000018A	主动齿轮	INITIATIRE GEAR						12齿		
34	GB/T896-6	开口档圈6	CIRCLIP 6	1							
35	F4-03000024	注油孔螺塞垫	GASKET	2							
36	F4-03000023	注油孔螺塞	PLUG,OIL HOLE	2							
37	F2.6-030000302	筒形轴承	BEARING ,SLEEVE	1							
38	F2.6-030000300	水下装置壳体盖组件	COVER ASSY ,LOWER CASING	1							
39	F2.6-03000000S	水下装置组件(S)	LOWER CASING ASSY(S)	1					S		
	F2.6-03000000L	水下装置组件(L)	LOWER CASING ASSY(L)						L		

零部件名称:

水下装置壳体 and 驱动系统2

PARTS NAME:

LOWER CASING & DRIVE 2

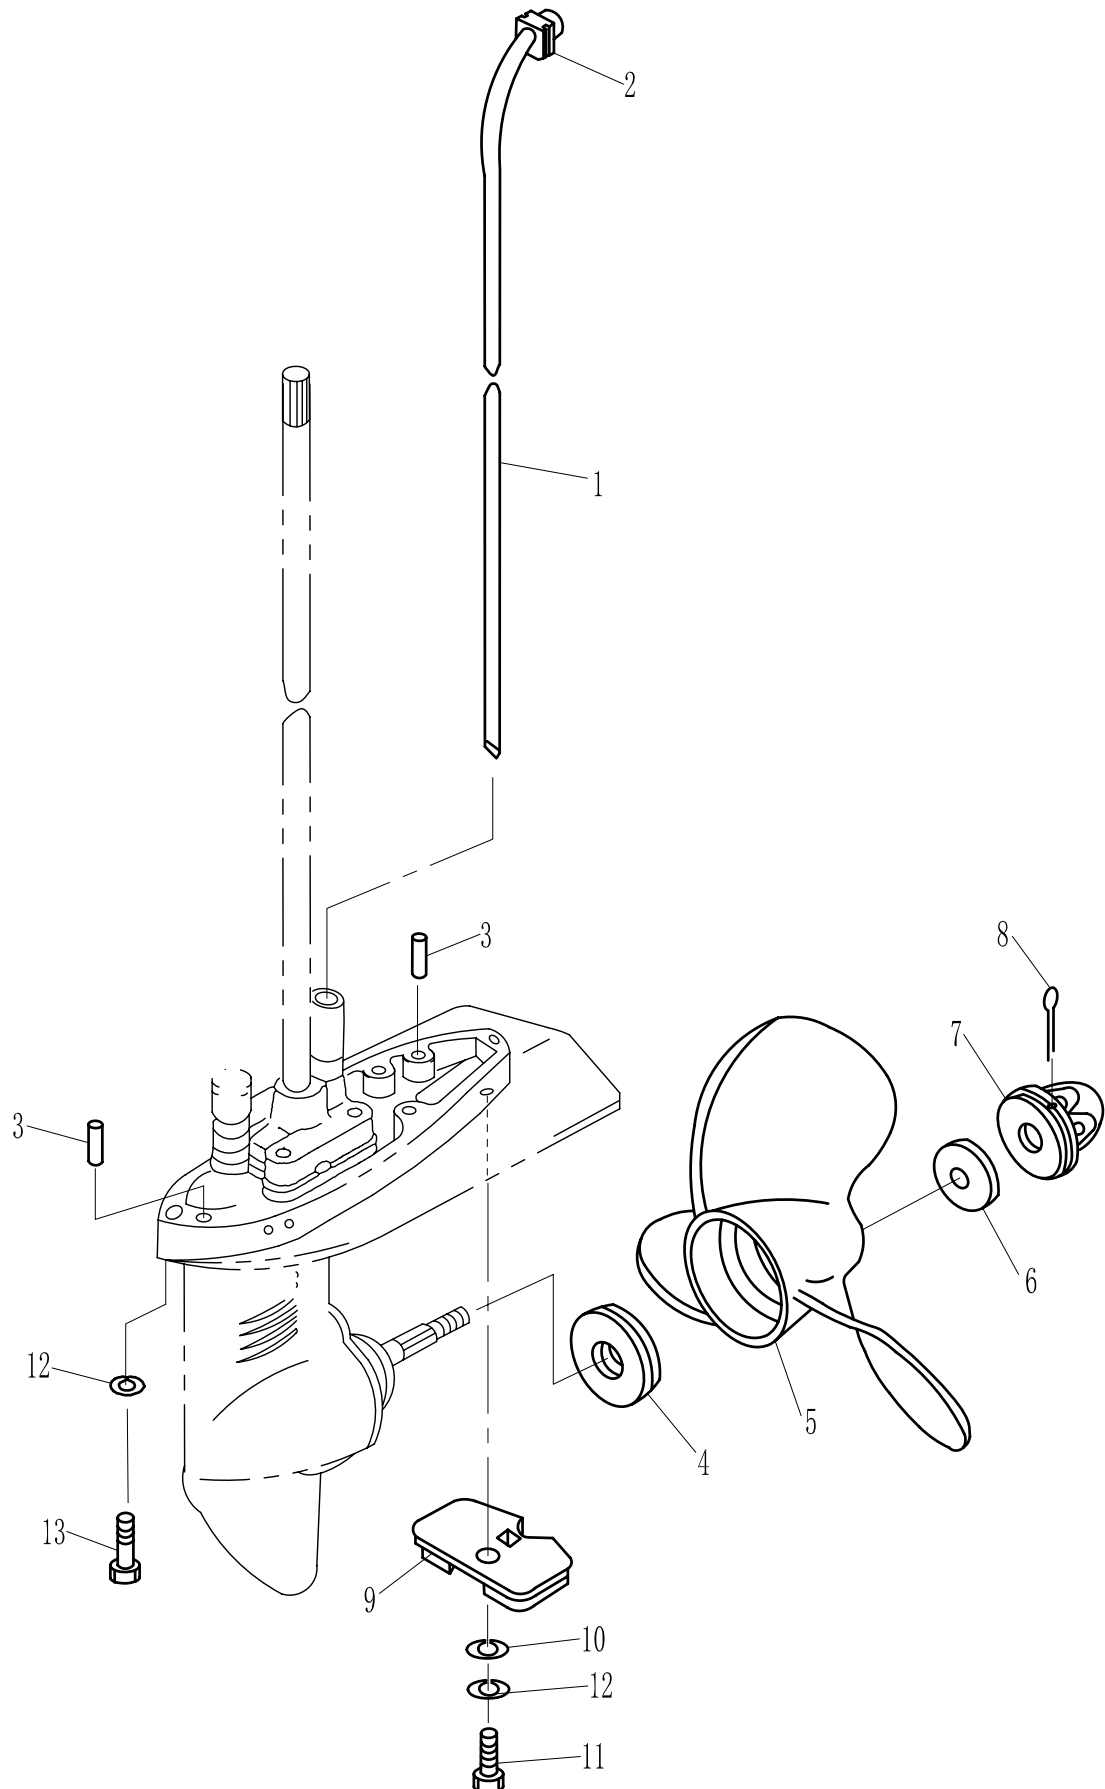

[illegible]

F2.6 零件手册


PAGE 13 OF 31

零件名称:

点火系统

PARTS NAME:

IGNITION ASS'Y

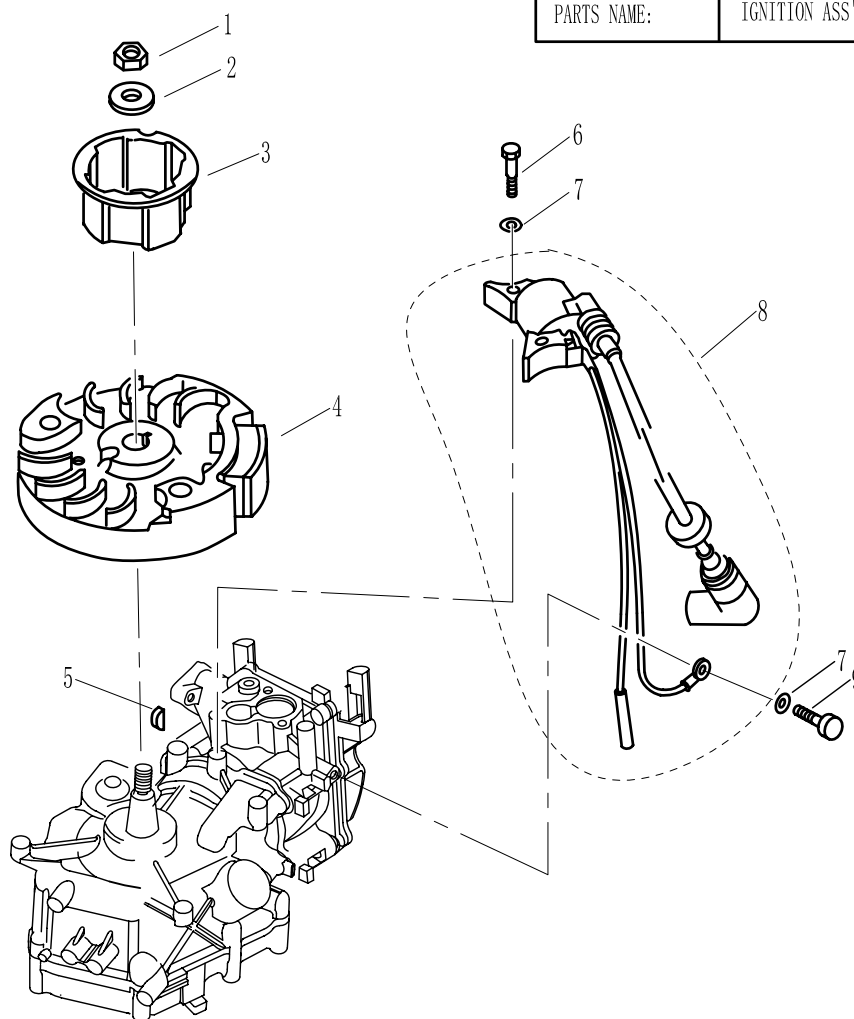
[illegible]

零部件名称:

气缸 & 曲轴箱1

PARTS NAME:

CYLINDER & CRANKCASE 1

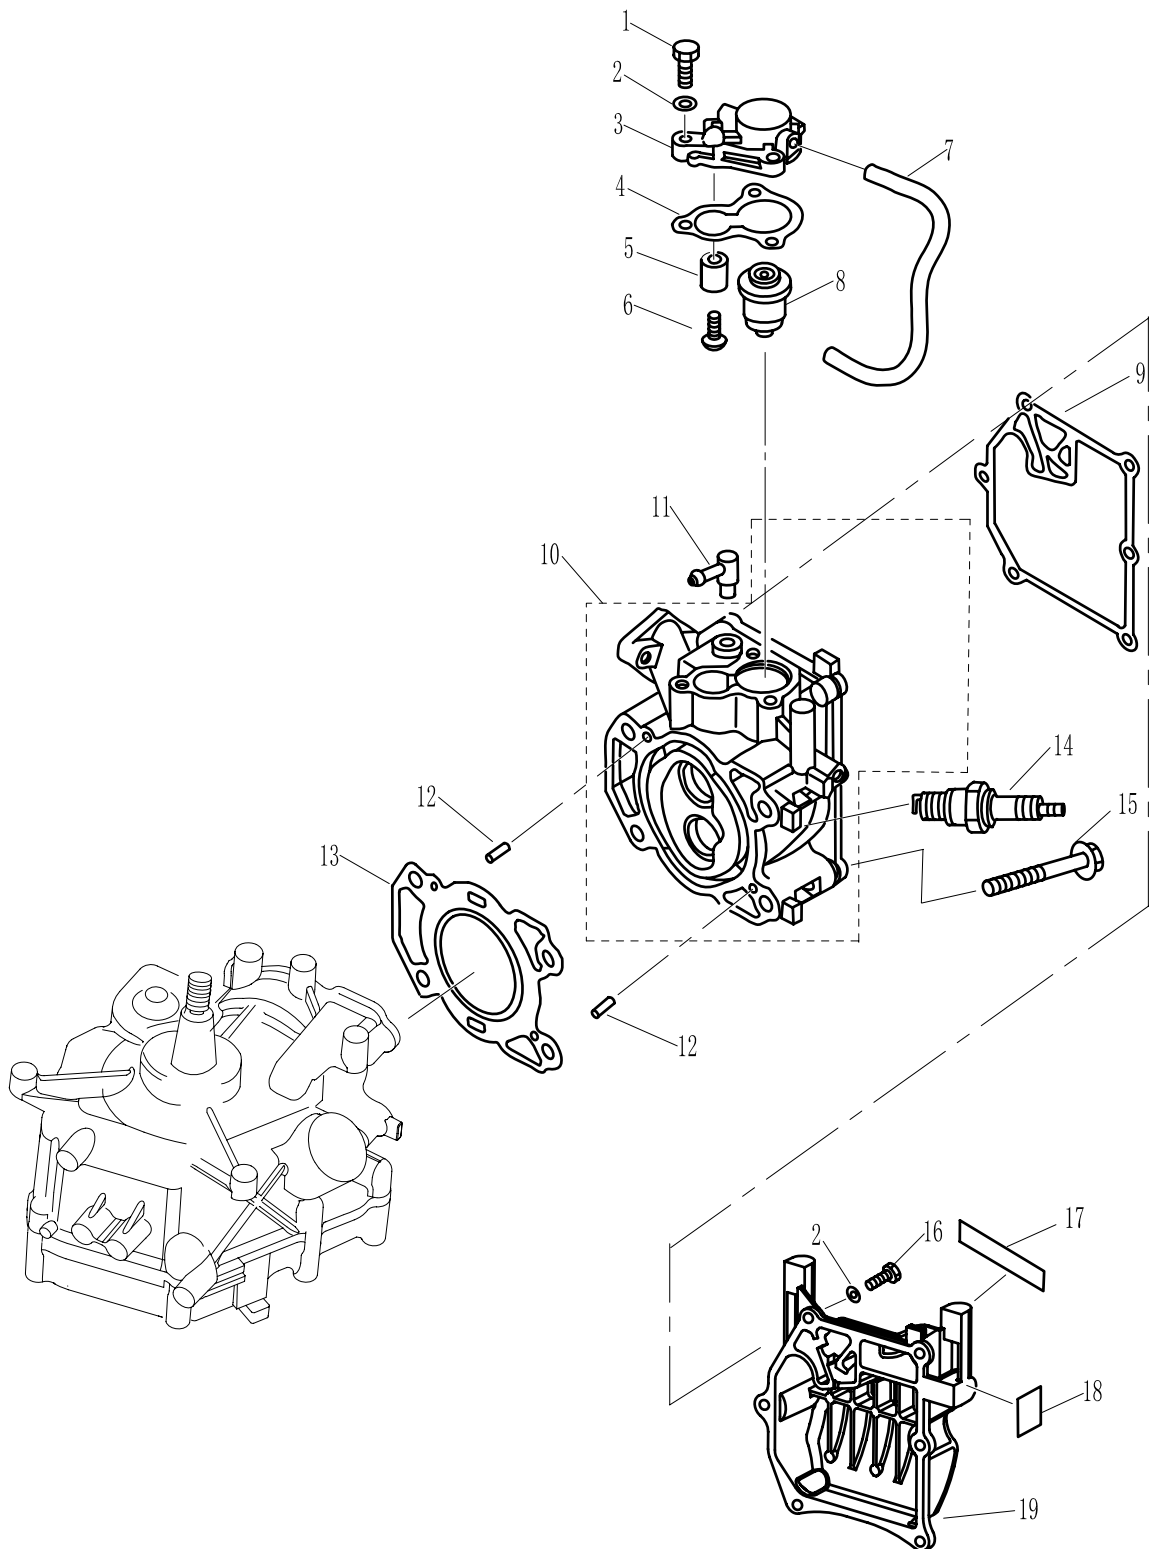

F2.6 零件手册


PAGE 16 OF 31

零部件名称:

曲轴和活塞

PARTS NAME:

CRANKSHAFT & PISTON

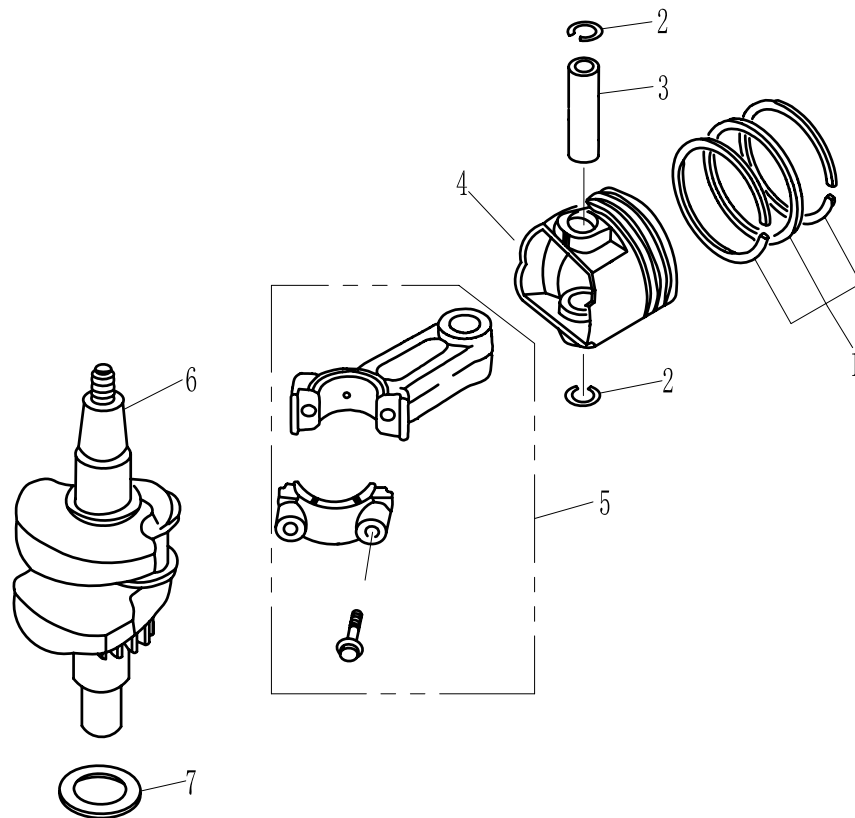[illegible]

F2.6 零件手册


PAGE 17 OF 31

零件名称:

凸轮轴和阀门

PARTS NAME:

CAMSHAFT & VALVE

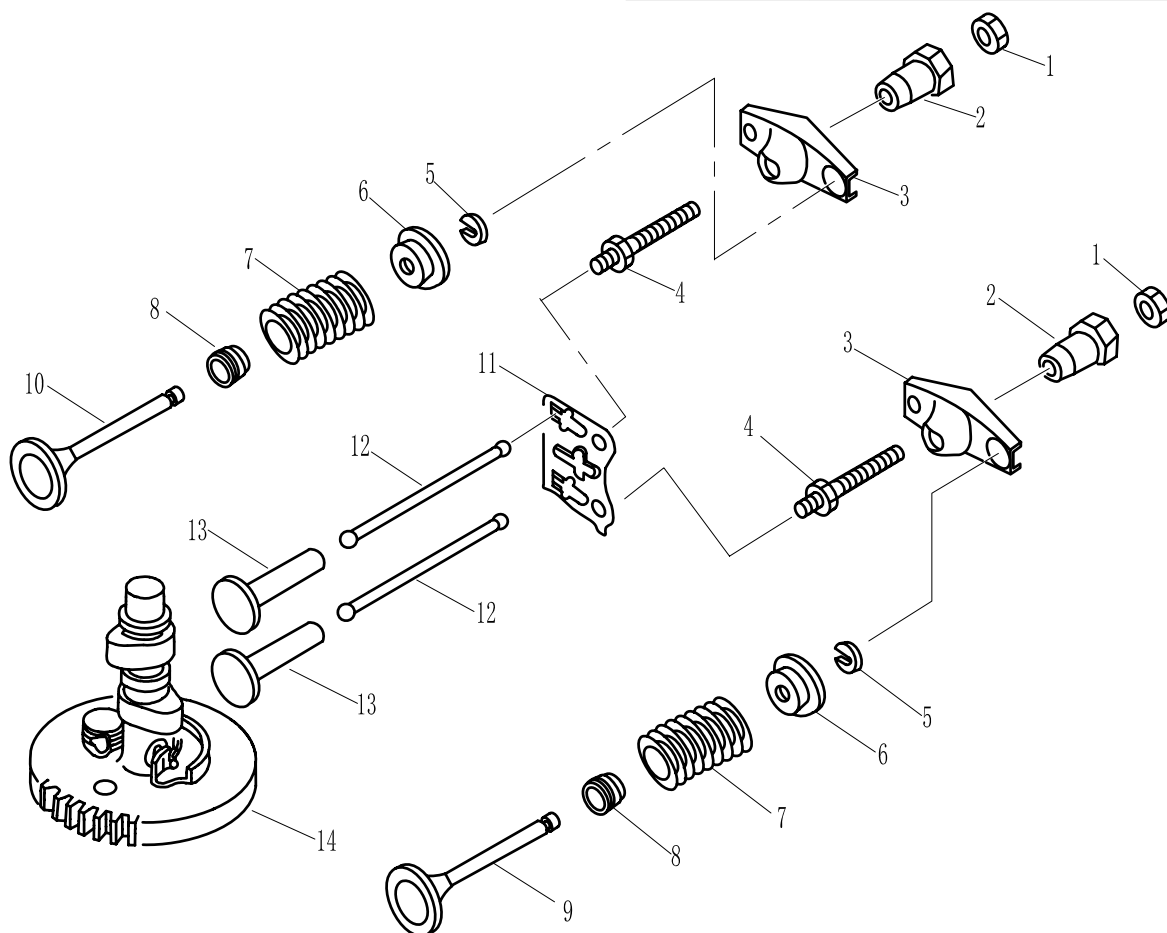
[illegible]

零部件名称:

气缸和曲轴箱 2

PARTS NAME:

CYLINDER & CRANKCASE 2

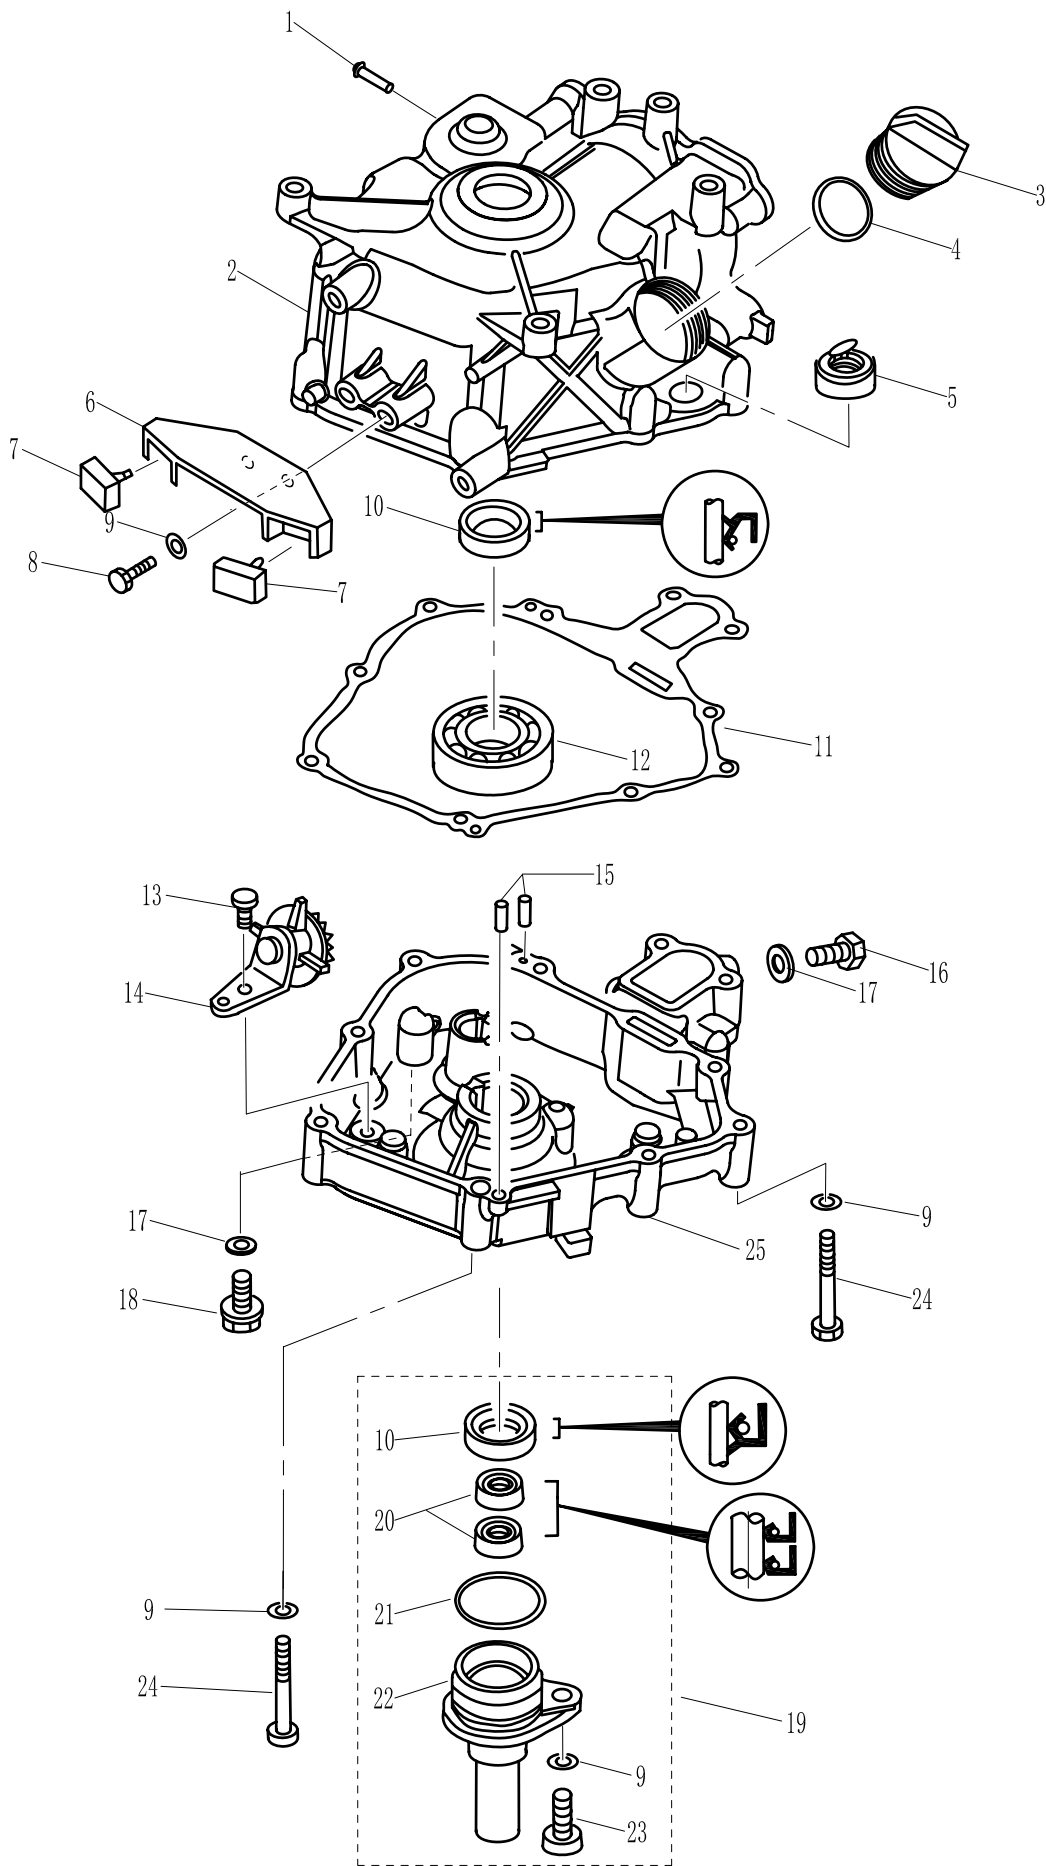


[illegible]

零部件名称:

燃油系统

PARTS NAME:

FUEL

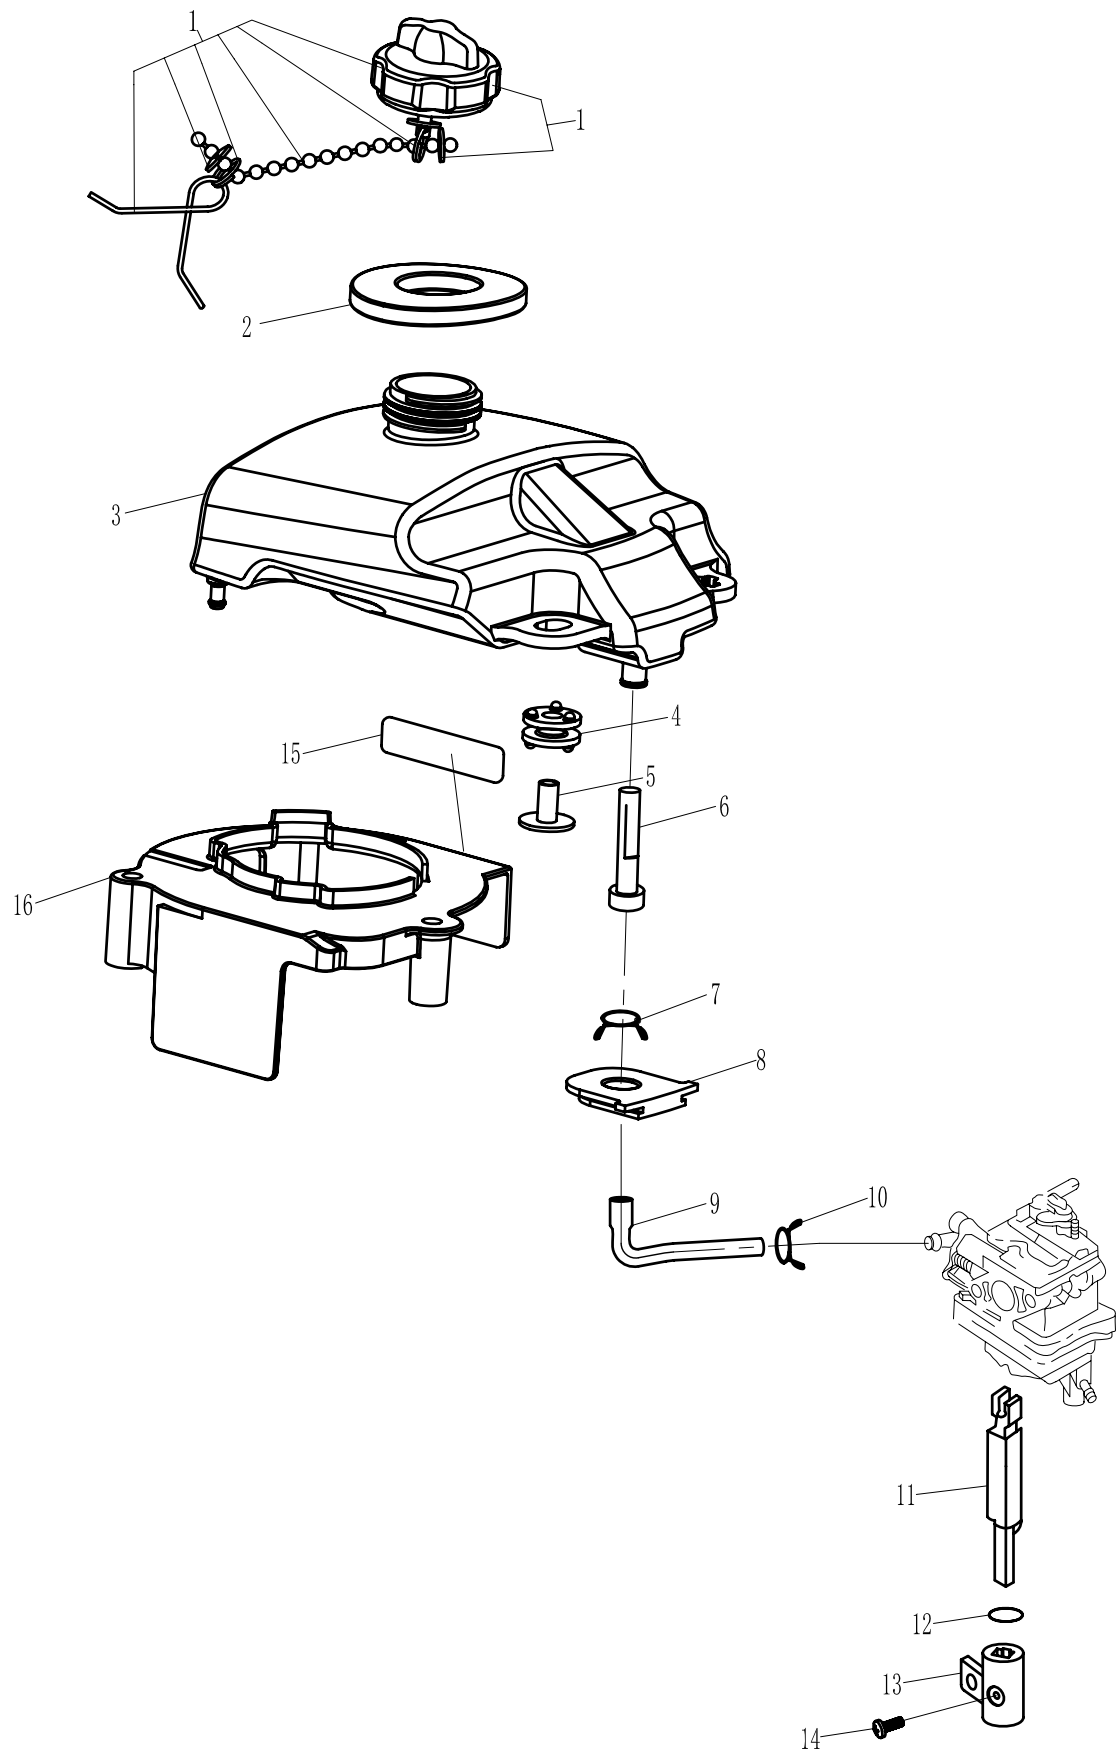

[illegible]

F2.6 零件手册


PAGE 22 OF 31

零部件名称:

进气系统

PARTS NAME:

INTAKE

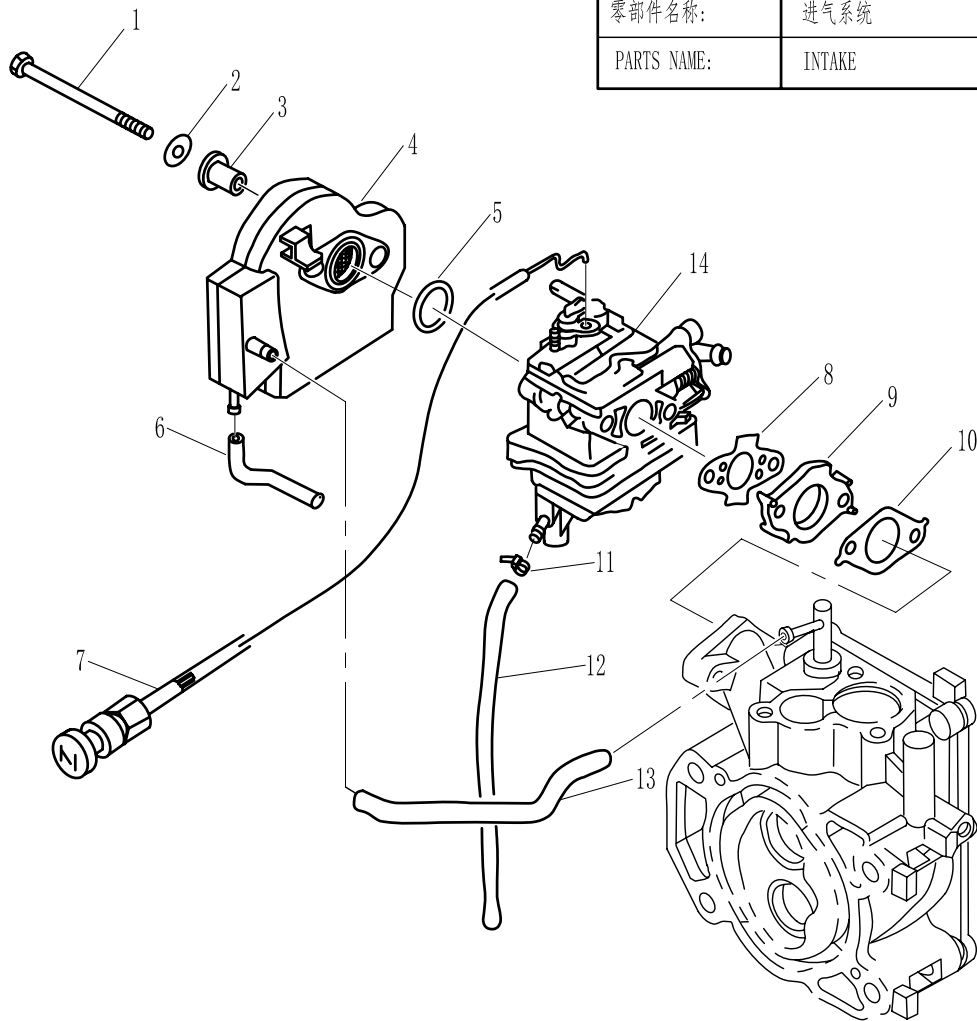[illegible]

F2.6 零件手册


PAGE 23 OF 31

零部件名称:

起动机组件

PARTS NAME:

STARTER ASSY

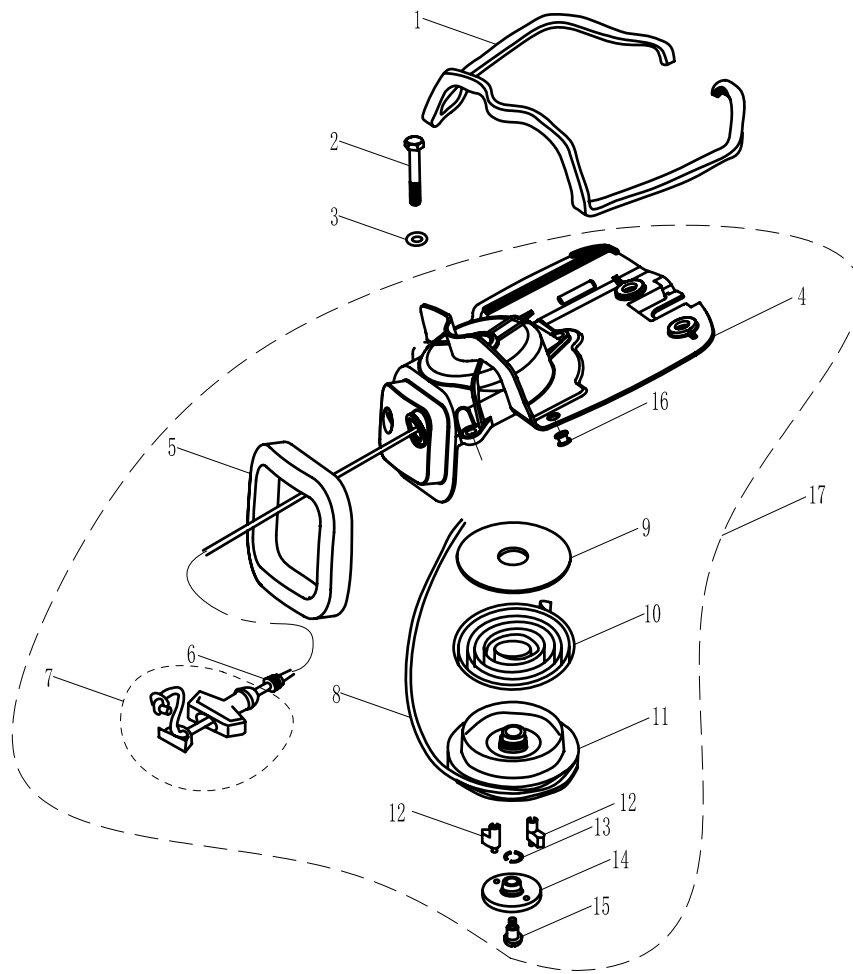
[illegible]

零部件名称:

底罩

PARTS NAME:

BOTTOM COWLING

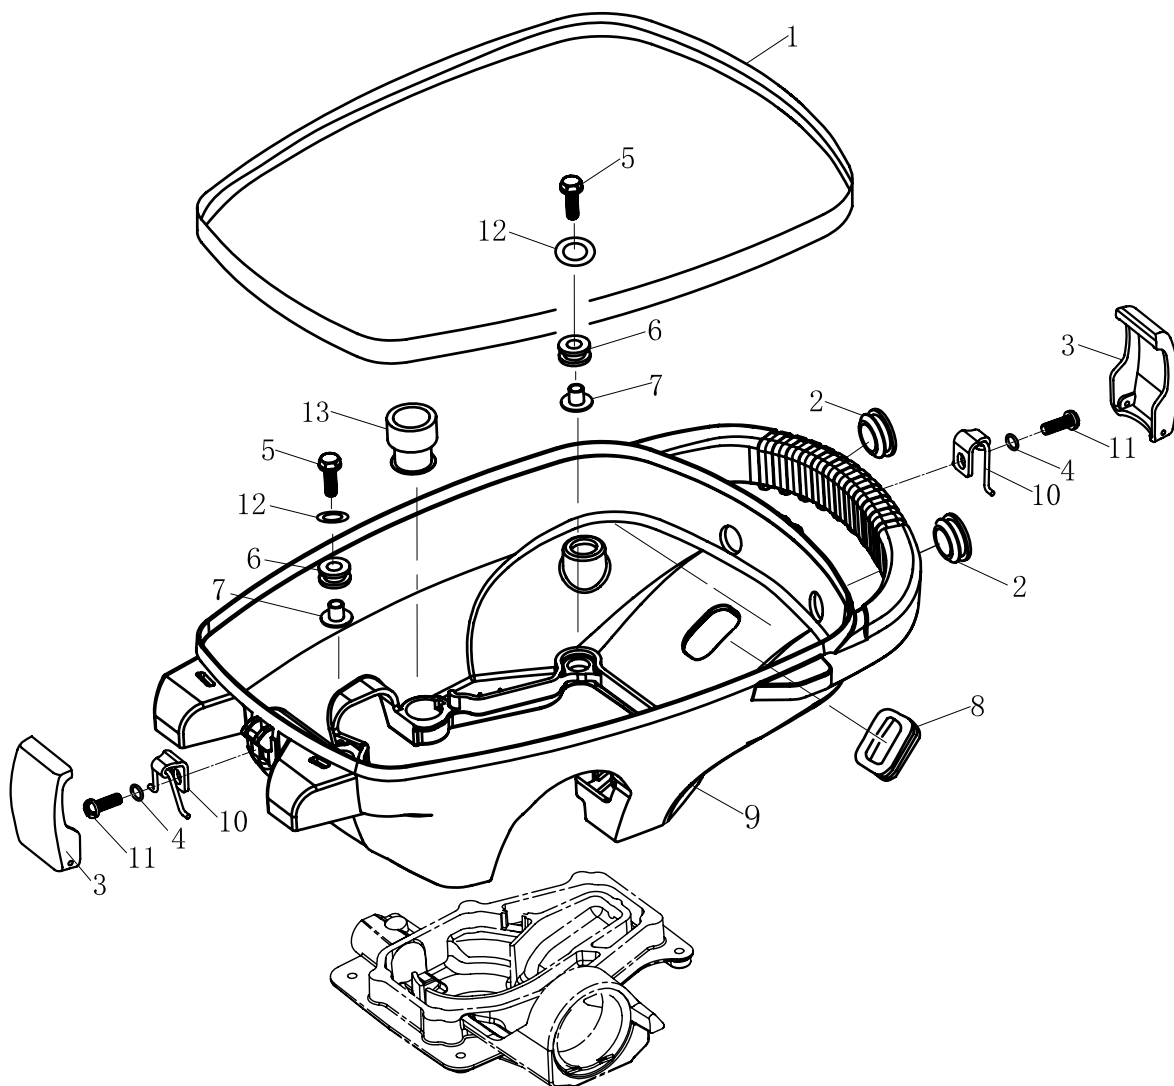


SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	F2.6-05000002	底罩密封条	SEAL,BOTTOM COWLING	1					
2	F2.6-05000004	圆形闷头	RUBBER PLUG,CIRCULAR	2					
3	F4-05000023	顶罩锁紧钩	HOOK,LOCKING	2					
4	GB/T97.1-5	平垫圈5	WASHER 5	2					
5	GB/T5783-M6X25	六角螺栓M6X25	BOLT M6X25	4					
6	F2.6-05000006	底罩减震圈	DAMPER	4					
7	F2.6-05000007	凸缘垫管	TUBE FLANGE	4					
8	F2.6-05000003	长方形橡胶闷头	RUBBER PLUG,QUADRATE	1					
9	F2.6-05000001	底罩	BOTTOM COWLING	1					
10	F4-05000020	顶罩锁紧钩座组件	SEAT ASSY,LOCKING HOOK	2					
11	GB/T818-M5X16	十字槽盘头螺钉M5X16	CONNECTER-ROD	2					
12	GB/T97.1-6	平垫圈6	WASHER 6	4					
13	F2.6-05000005	放油口胶套	RUBBER LOVER	1					

零部件名称:

化油器总成

PARTS NAME:

CARBURETOR ASSY:

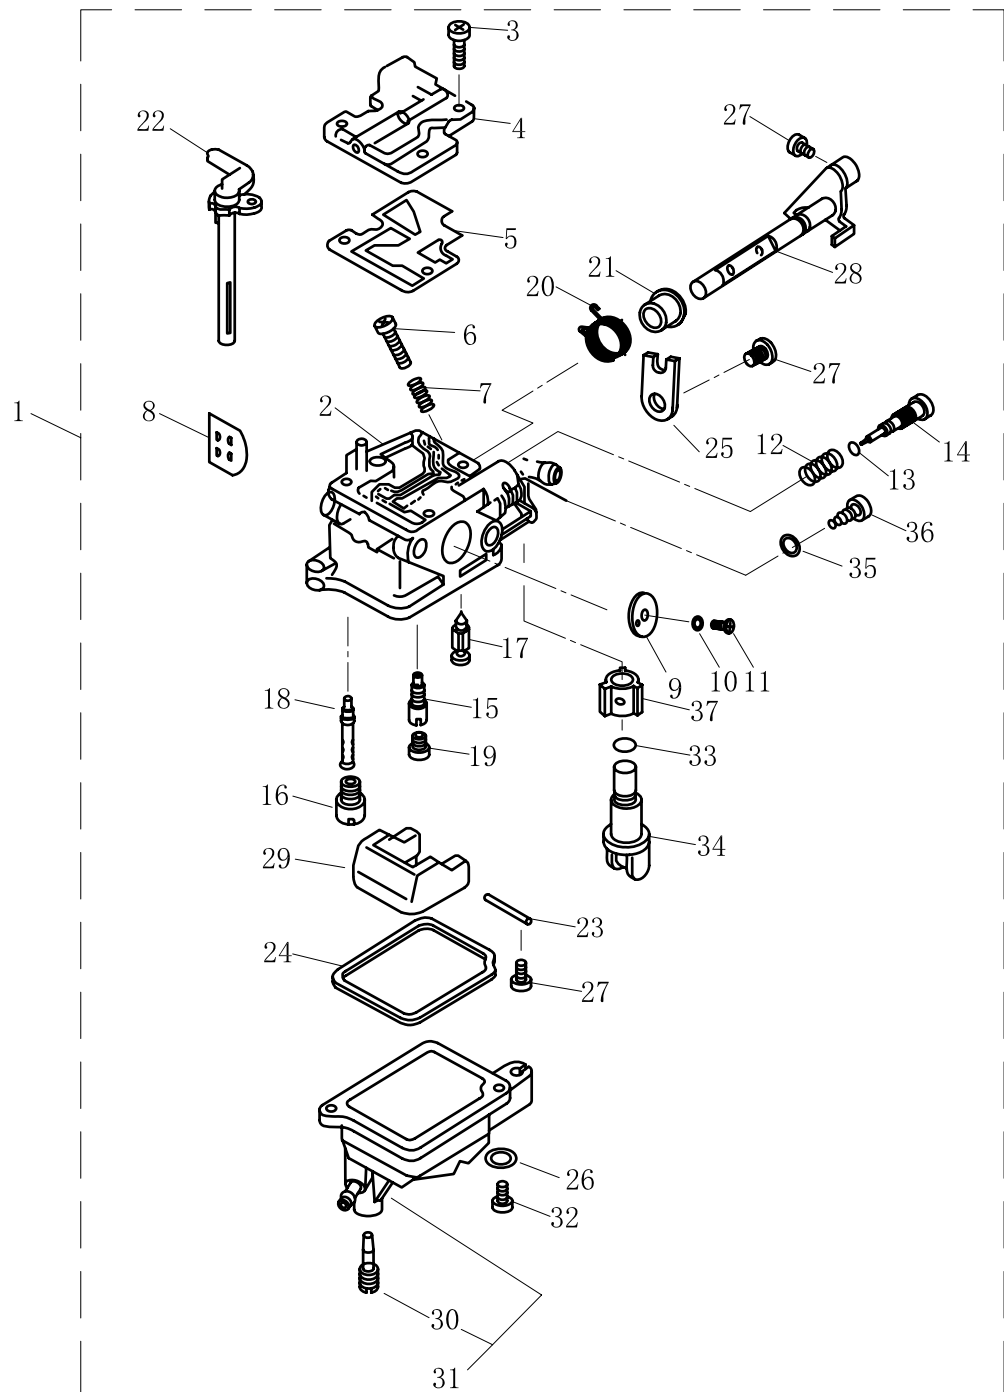

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	F2.6-04000200	化油器总成	CARBURETOR ASSY	1					
2	F2.6-04000201	化油器本体	CARBURETOR	1					
3	GB/T818-M4X10	十字槽盘头螺钉M4X10	BOLT M4X10	3					
4	F2.6-04000202	面板	PLATE	1					
5	F2.6-04000203	衬垫	GASKET	1					
6	F2.6-04000204	油门止动螺钉	BOLT	1					
7	F2.6-04000205	油门止动螺钉弹簧	SPRING, THORTTEL	1					
8	F2.6-04000206	阻风门挡板	APRON, CHOKE	1					
9	F2.6-04000207	油门挡板	APRON, ACCELERATOR	1					


[illegible]

零部件名称:

修理套件 1

PARTS NAME:

REPAIR KIT 1

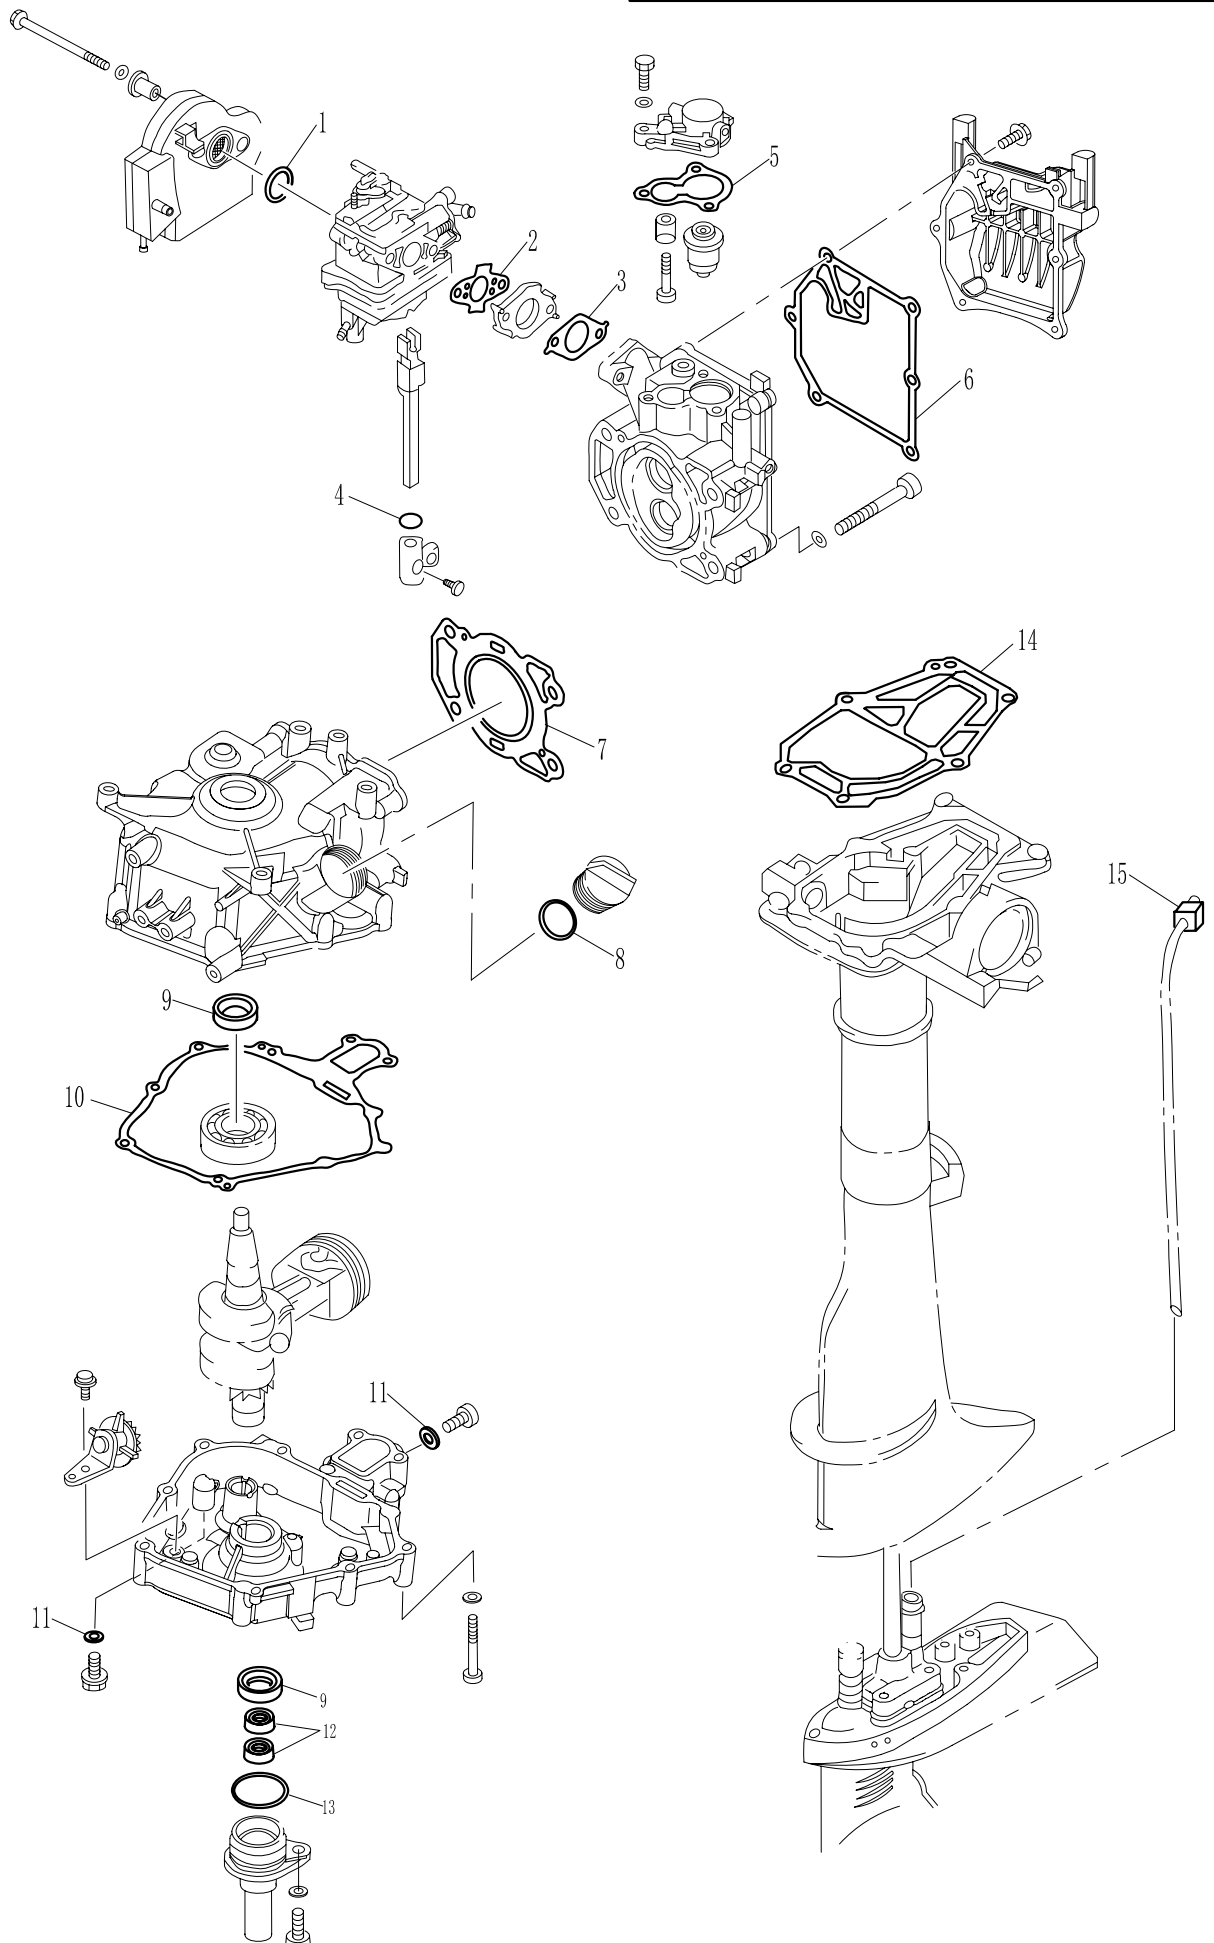


[illegible]

零部件名称:

修理套件2

PARTS NAME:

REPAIR KIT 2

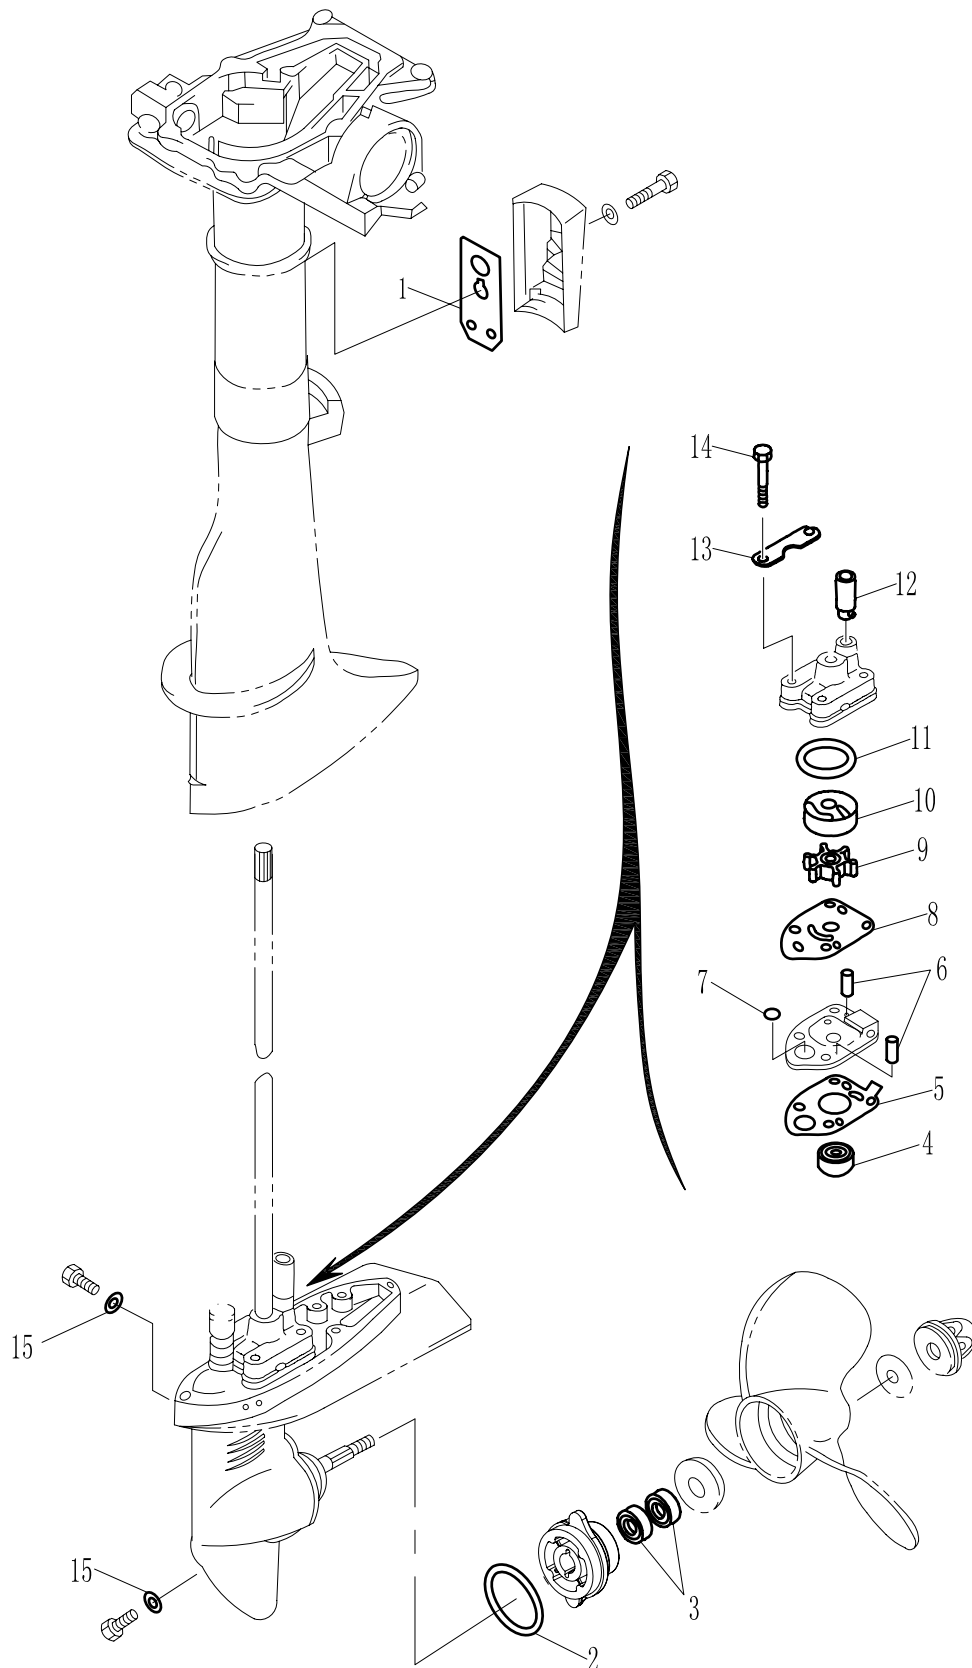

[illegible]

				F2.6 零件手册		PAGE I OF II
				零部件名称:	零件目录检索表	
				PARTS NAME:	PARTS CATALOGUE INDEX	
零件代号	页码/序号	零件代号	页码/序号	零件代号	页码/序号	
PART NO.	PAGE/NO.	PART NO.	PAGE/NO.	PART NO.	PAGE/NO.	
HT2. 5x60	22-11	F2. 6-02000003S		F2. 6-04000005	15-9	
JASO F404-19-033	10-11	F2. 6-02000004	8-6	F2. 6-04000006	15-19	
JASO F404-24-014	21-12	F2. 6-02000005	8-5	F2. 6-04000007	15-7	
JASO F404-24-021	22-5	F2. 6-02000006	1-1	F2. 6-04000008	19-6	
JASO F404-31-025	19-4	F2. 6-02000007	1-6	F2. 6-04000009	19-7	
JISB 2401-P9	1-13	F2. 6-02000008	1-3	F2. 6-04000010	22-10	
JISB 2401-P48	10-26	F2. 6-02000100	8-16	F2. 6-04000011	22-9	
NGK BPR7HS	15-14	F2. 6-02010100	6-21	F2. 6-04000012	22-3	
		F2. 6-02010200	6-23	F2. 6-04000013	22-12	
		F2. 6-02020000	1-14	F2. 6-04000014	22-13	
166F-000001	17-13	F2. 6-03000000L	10-39	F2. 6-04000015	22-6	
166F-010003	17-8	F2. 6-03000000S		F2. 6-04000016	13-3	
166F-010008	17-4	F2. 6-03000001	10-1	F2. 6-04000017	21-11	
166F-010009	17-3	F2. 6-03000002	10-31	F2. 6-04000018	22-8	
166F-010010	17-2	F2. 6-03000003	10-2	F2. 6-04000022	21-16	
166F-010011	17-1	F2. 6-03000004	10-3	F2. 6-04000026	21-3	
		F2. 6-03000005L	1-9	F2. 6-04000027	21-4	
F2. 6-00000001	1-7	F2. 6-03000005S		F2. 6-04000028	21-5	
F2. 6-00000002	1-8	F2. 6-03000007	10-4	F2. 6-04000029	21-9	
F2. 6-00000003A	8-3	F2. 6-03000008	10-7	F2. 6-04000030	21-10	
F2. 6-00000004	21-13	F2. 6-03000009	10-5	F2. 6-04000033	21-2	
F2. 6-00000100	4-42	F2. 6-03000010	10-8	F2. 6-04000034	23-16	
F2. 6-00000101	3-6	F2. 6-03000011L	10-16	F2. 6-04000100	17-14	
F2. 6-01000001	4-27	F2. 6-03000011S		F2. 6-04000200	22-14	
F2. 6-01000002	4-37	F2. 6-03000012	10-18		26-1	
F2. 6-01000003	4-11	F2. 6-03000013	10-17	F2. 6-04000201	26-2	
F2. 6-01000004	4-12	F2. 6-03000014	10-12	F2. 6-04000202	26-4	
F2. 6-01010000	4-31	F2. 6-03000015	10-10	F2. 6-04000203	26-5	
F2. 6-01010001	4-39	F2. 6-03000016	10-14	F2. 6-04000204	26-6	
F2. 6-01020000	4-32	F2. 6-03000017	10-32	F2. 6-04000205	26-7	
F2. 6-01030001	4-23	F2. 6-03000018	10-33	F2. 6-04000206	26-8	
F2. 6-01030003-A	4-19	F2. 6-03000018A	10-33	F2. 6-04000207	26-9	
F2. 6-01030004-A	4-20	F2. 6-03000019	10-21	F2. 6-04000208	27-13	
F2. 6-01030005-A	4-24	F2. 6-03000019A	10-21	F2. 6-04000209	27-14	
F2. 6-01030006	4-26	F2. 6-03000020	10-19	F2. 6-04000210	27-15	
F2. 6-01030007	4-16	F2. 6-03000021	10-25	F2. 6-04000211	27-16	
F2. 6-01030008	4-47	F2. 6-03000100	10-9	F2. 6-04000212	27-17	
F2. 6-01030009	4-44	F2. 6-03000201	10-24	F2. 6-04000213	27-18	
F2. 6-01030100-A	4-17	F2. 6-03000202	10-22	F2. 6-04000214	27-19	
F2. 6-01030200	4-46	F2. 6-03000300	10-38	F2. 6-04000215	27-20	
F2. 6-01040000	4-43	F2. 6-03000301	10-27	F2. 6-04000216	27-21	
F2. 6-01040001	4-15	F2. 6-03000302	10-37	F2. 6-04000217	27-22	
F2. 6-01040100	4-14	F2. 6-03010000A	12-5	F2. 6-04000218	27-23	
F2. 6-01050001	3-5	F2. 6-03020001L	8-11	F2. 6-04000219	27-24	
F2. 6-01050002	3-4	F2. 6-03020002L	8-13	F2. 6-04000220	27-25	
F2. 6-01050100	4-13	F2. 6-03020003L	8-12	F2. 6-04000221	27-28	
F2. 6-01050101	3-3	F2. 6-04000001	15-13	F2. 6-04000222	27-29	
F2. 6-01050200	4-10	F2. 6-04000002	17-12	F2. 6-04000223	27-12	
F2. 6-02000001	8-1	F2. 6-04000003	16-7	F2. 6-04000224	27-30	
F2. 6-02000003L	12-1	F2. 6-04000004	19-11	F2. 6-04000225	27-31	

				F2.6 零件手册		PAGE II OF II
				零部件名称:	零件目录检索表	
				PARTS NAME:	PARTS CATALOGUE INDEX	
零件代号	页码/序号	零件代号	页码/序号	零件代号	页码/序号	
PART NO.	PAGE/NO.	PART NO.	PAGE/NO.	PART NO.	PAGE/NO.	
F2.6-04000226	27-33	F2.6-07000007	21-15	F4-04070003	15-5	
F2.6-04000227	27-34	F2.6-07000008	15-17	F4-04080005A	17-9	
F2.6-04000228	27-36	F2.6-07000009	4-40	F4-04080006A	17-10	
F2.6-04000229	27-37			F4-04080008	17-7	
F2.6-04000300	22-4			F4-04120005	21-6	
F2.6-04000400	13-4	F4-00000005	1-17	F4-04120100	21-1	
F2.6-04000501	15-3	F4-01000008	6-3	F4-04130005	23-10	
F2.6-04000600	13-8	F4-01000009	6-8	F4-04130007	23-13	
F2.6-04010001	19-10	F4-01000010	6-6	F4-04130008	23-15	
F2.6-04010100	19-2	F4-01000011	6-4	F4-04130100	23-7	
F2.6-04010102	19-5	F4-01000012	6-7	F4-05000010	21-7	
F2.6-04020001	16-4	F4-01000014	6-2	F4-05000014	6-5	
F2.6-04020002	16-1	F4-01010002	4-34	F4-05000020	24-10	
F2.6-04020005	16-3	F4-01010003	4-36	F4-05000023	24-3	
F2.6-04020006	16-2	F4-01010004	4-35	F4-08000110	15-18	
F2.6-04020100	16-5	F4-01010005	4-33			
F2.6-04030000	16-6	F4-01060002	3-2			
F2.6-04040001	17-11	F4-01090001	6-11	F8-05030006	17-6	
F2.6-04040100	15-10	F4-01090002	6-12	F8-05030007	17-5	
F2.6-04050001	19-25	F4-01090003	6-16			
F2.6-04050100	19-14	F4-01090006	4-18	F15-00000013	12-3	
F2.6-04060000	19-19		6-17		15-12	
F2.6-04060001	19-22	F4-01090007	6-18		19-15	
F2.6-04060002	19-20	F4-01090008	6-14		8-2	
F2.6-04070000	23-17	F4-01090100	6-15	F15-04000005	15-11	
F2.6-04070001	23-5	F4-01090200	6-10	F15-07050004	19-3	
F2.6-04070002	23-1	F4-01090401	6-22			
F2.6-04070003	23-9	F4-02000002A	1-12			
F2.6-04070004	23-11	F4-02000003	1-15	T15-04000010	15-8	
F2.6-04070005	23-12	F4-02000012	8-4	T15-04010202	19-1	
F2.6-04070006	23-14	F4-02040002	12-2			
F2.6-04070007	23-8	F4-03000013	10-6			
F2.6-04070008	23-6	F4-03000021	10-13			
F2.6-04070100	23-4	F4-03000022	12-9			
F2.6-04070200	22-7	F4-03000023	10-36			
F2.6-05000001	24-9	F4-03000024	10-35			
F2.6-05000002	24-1	F4-03000025	12-4			
F2.6-05000003	24-8	F4-03000026	12-6			
F2.6-05000004	24-2	F4-03030003	10-23			
F2.6-05000005	24-13	F4-03050002	10-38			
F2.6-05000006	24-6	F4-03080000	12-7			
F2.6-05000007	24-7	F4-04000001	19-18			
F2.6-06000001	25-1	F4-04000006	19-17			
F2.6-06000002	25-2	F4-04000011	15-4			
F2.6-06000003	25-3	F4-04000019	13-5			
F2.6-07000001	25-5	F4-04000021	13-2			
F2.6-07000002	25-6	F4-04000026	13-1			
F2.6-07000003	25-7	F4-04000032	21-8			
F2.6-07000004	25-8	F4-04000034	15-15			
F2.6-07000005	25-4	F4-04060002	19-21			