


零件目录

PARTS CATALOGUE

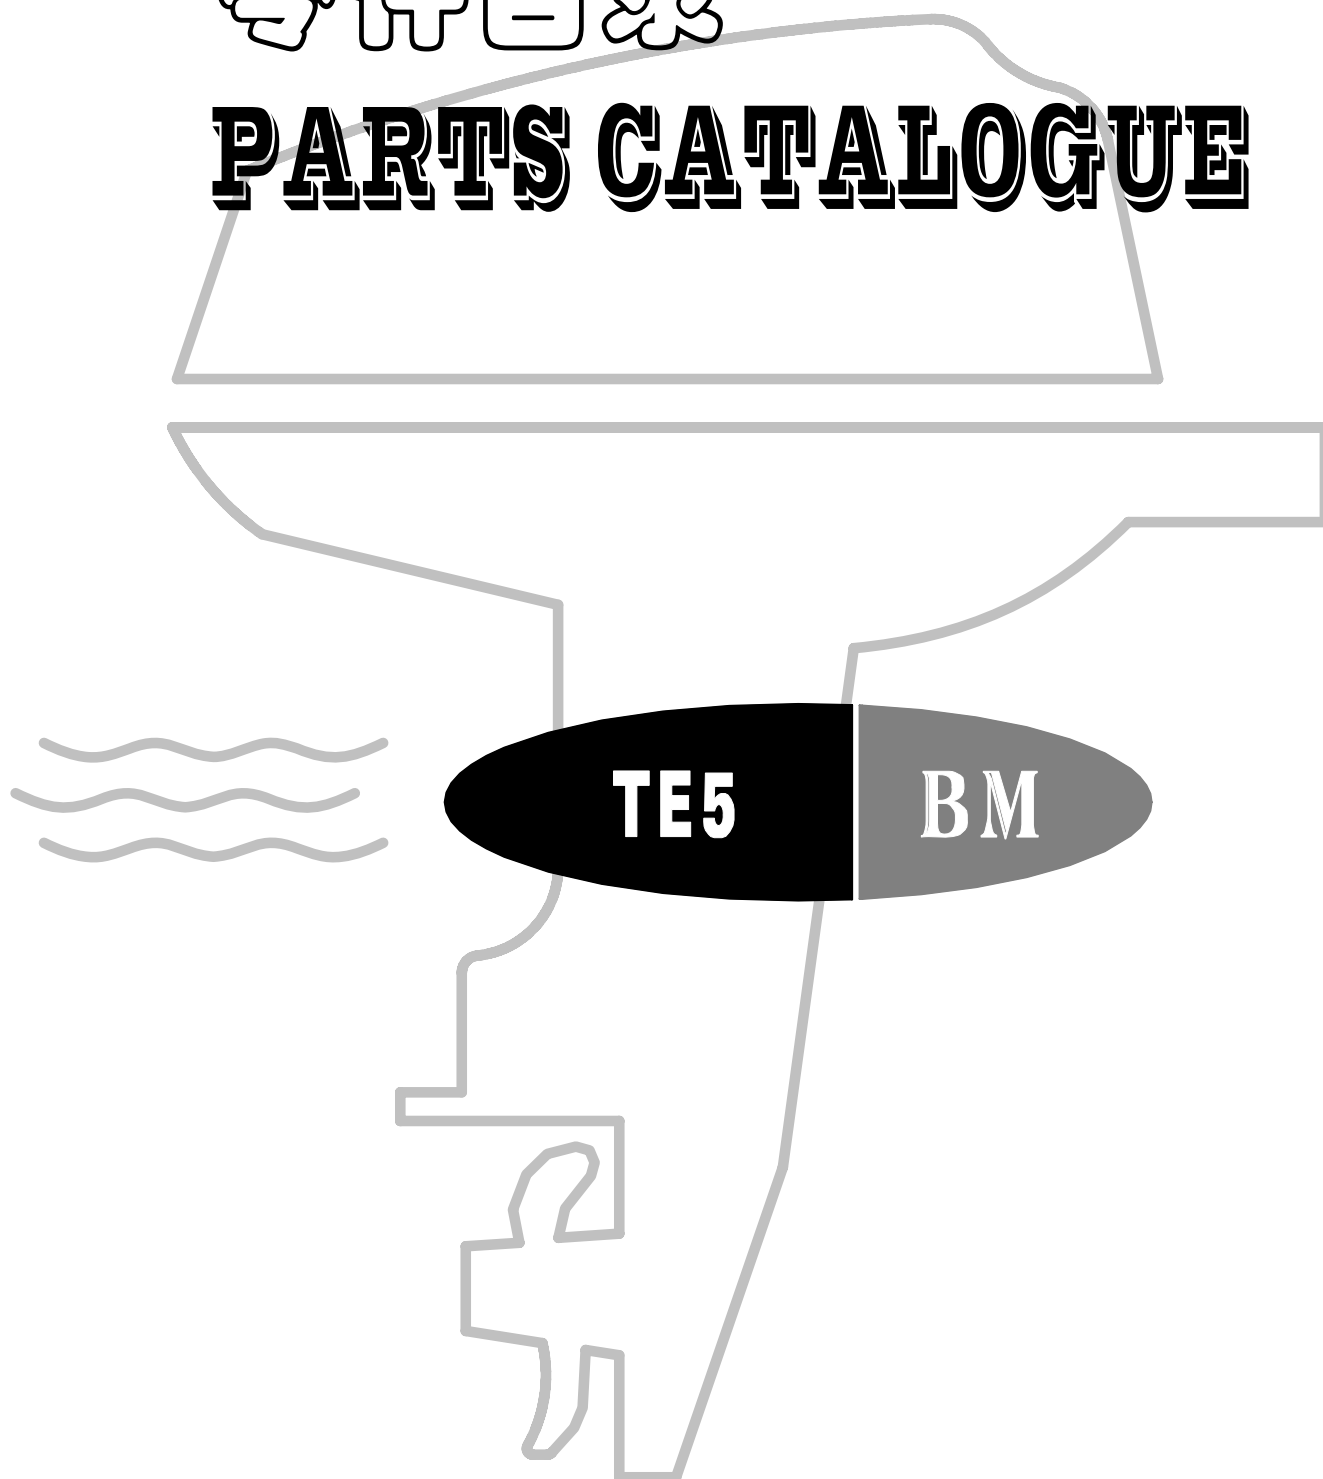

苏州百胜动力机器股份有限公司

SUZHOU PARSUN POWER MACHINE CO., LTD


目次

CONTENTS

托架 — — — — —	— 1 ~ 2
BRACKET — — — — —	— 1 ~ 2
操舵系统 — — — — —	— 3 ~ 4
STEERING — — — — —	— 3 ~ 4
水上装置壳体 — — — — —	— 5 ~ 6
UPPER CASING — — — — —	— 5 ~ 6
底罩 — — — — —	— 7
BOTTOM COWLING — — — — —	— 7
控制系统 — — — — —	— 8 ~ 9
CONTROL SYSTEM — — — — —	— 8 ~ 9
水下装置壳体&驱动系统 — — — — —	— 10 ~ 12
LOWER CASING & DRIVE — — — — —	— 10 ~ 12
电气系统 — — — — —	— 13 ~ 14
ELECTRICAL SYSTEM — — — — —	— 13 ~ 14
曲轴&活塞 — — — — —	— 15 ~ 16
CRANKSHAFT & PISTON — — — — —	— 15 ~ 16
曲轴箱 — — — — —	— 17 ~ 18
CRANKCASE — — — — —	— 17 ~ 18
化油器总成 — — — — —	— 19 ~ 20
CARBURETOR ASSY — — — — —	— 19 ~ 20
起动器 — — — — —	— 21 ~ 22
STARTER — — — — —	— 21 ~ 22
顶罩组件 — — — — —	— 23 ~ 24
TOP COWLING ASSY— — — — —	— 23 ~ 24
燃油箱 — — — — —	— 25
FUEL TANK— — — — —	— 25
发动机头总成(修理件) — — — — —	— 26 ~ 27
CYLINDER HEAD ASSY (REPAIRE KIT) — — — — —	— 26 ~ 27
附录1(修理件) — — — — —	— 28 ~ 29
APPENDIX 1 (REPATE KIT) — — — — —	— 28 ~ 29
附录2(修理件) — — — — —	— 30
APPENDIX 2 (REPARE KIT) — — — — —	— 30

零部件名称: 托架


PARTS NAME: BRACKET

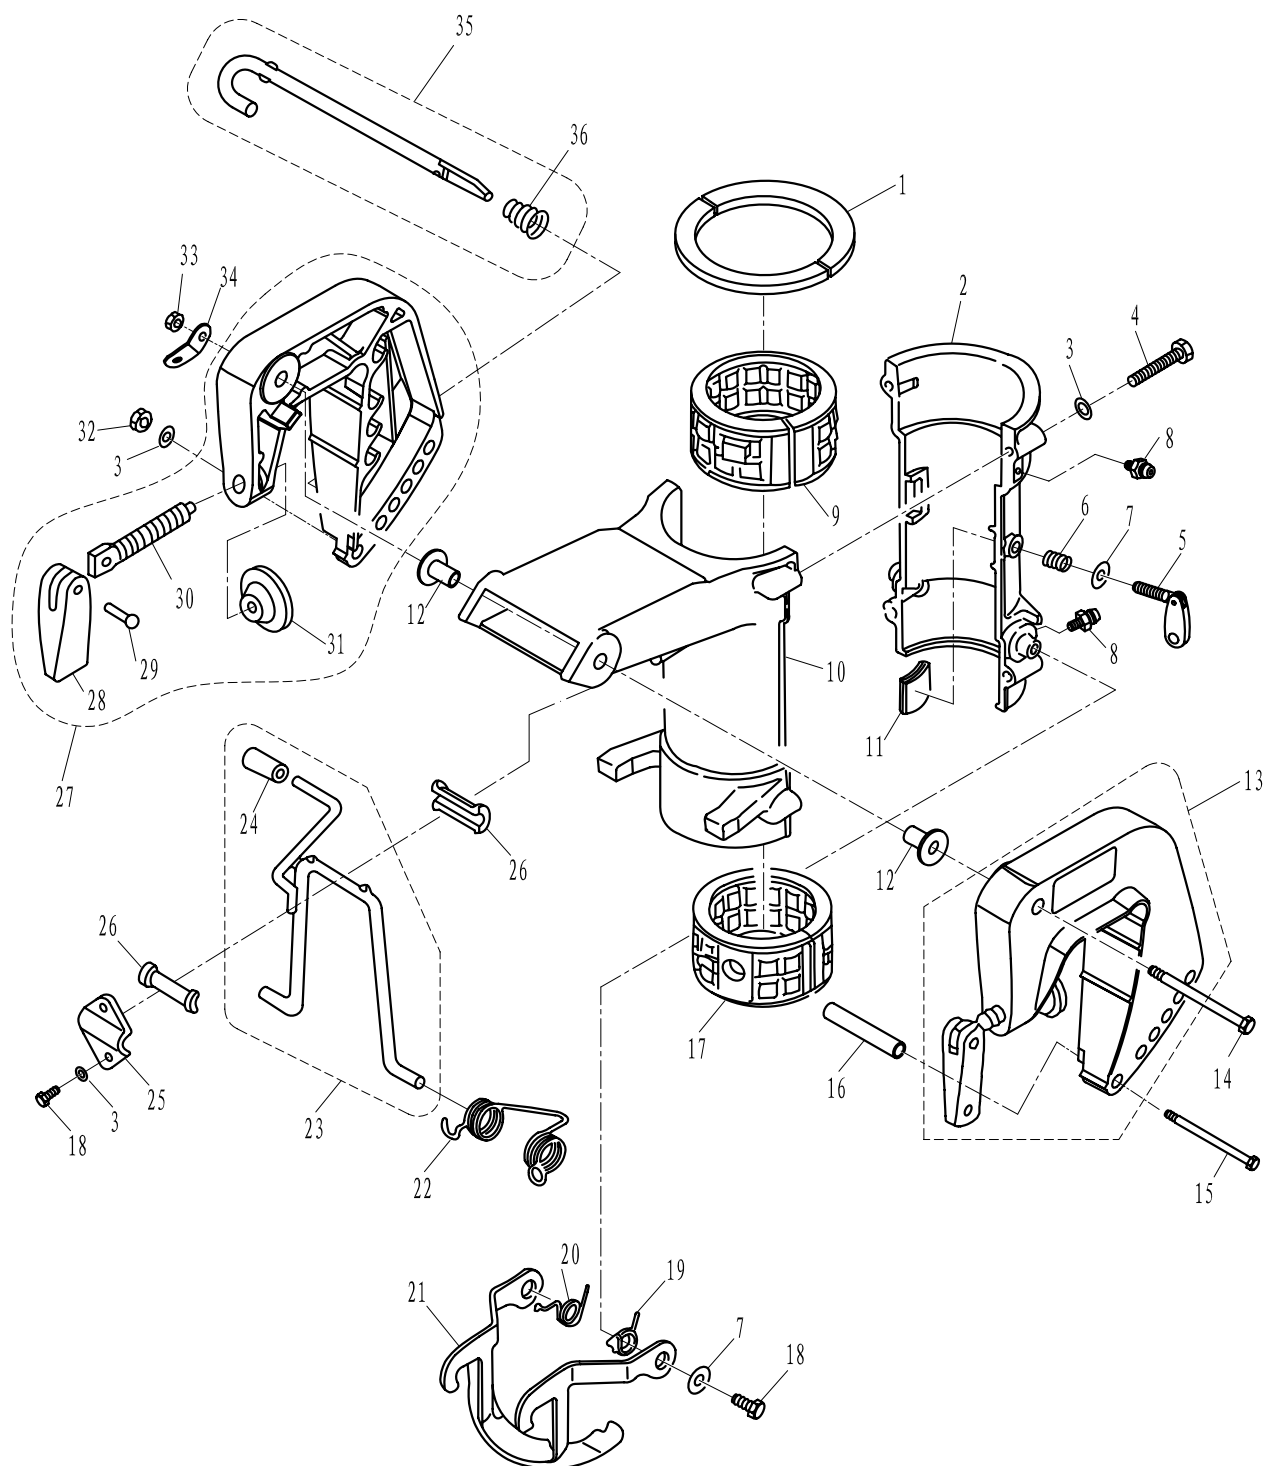

[illegible]

零部件名称: 操舵系统


PARTS NAME: STEERING

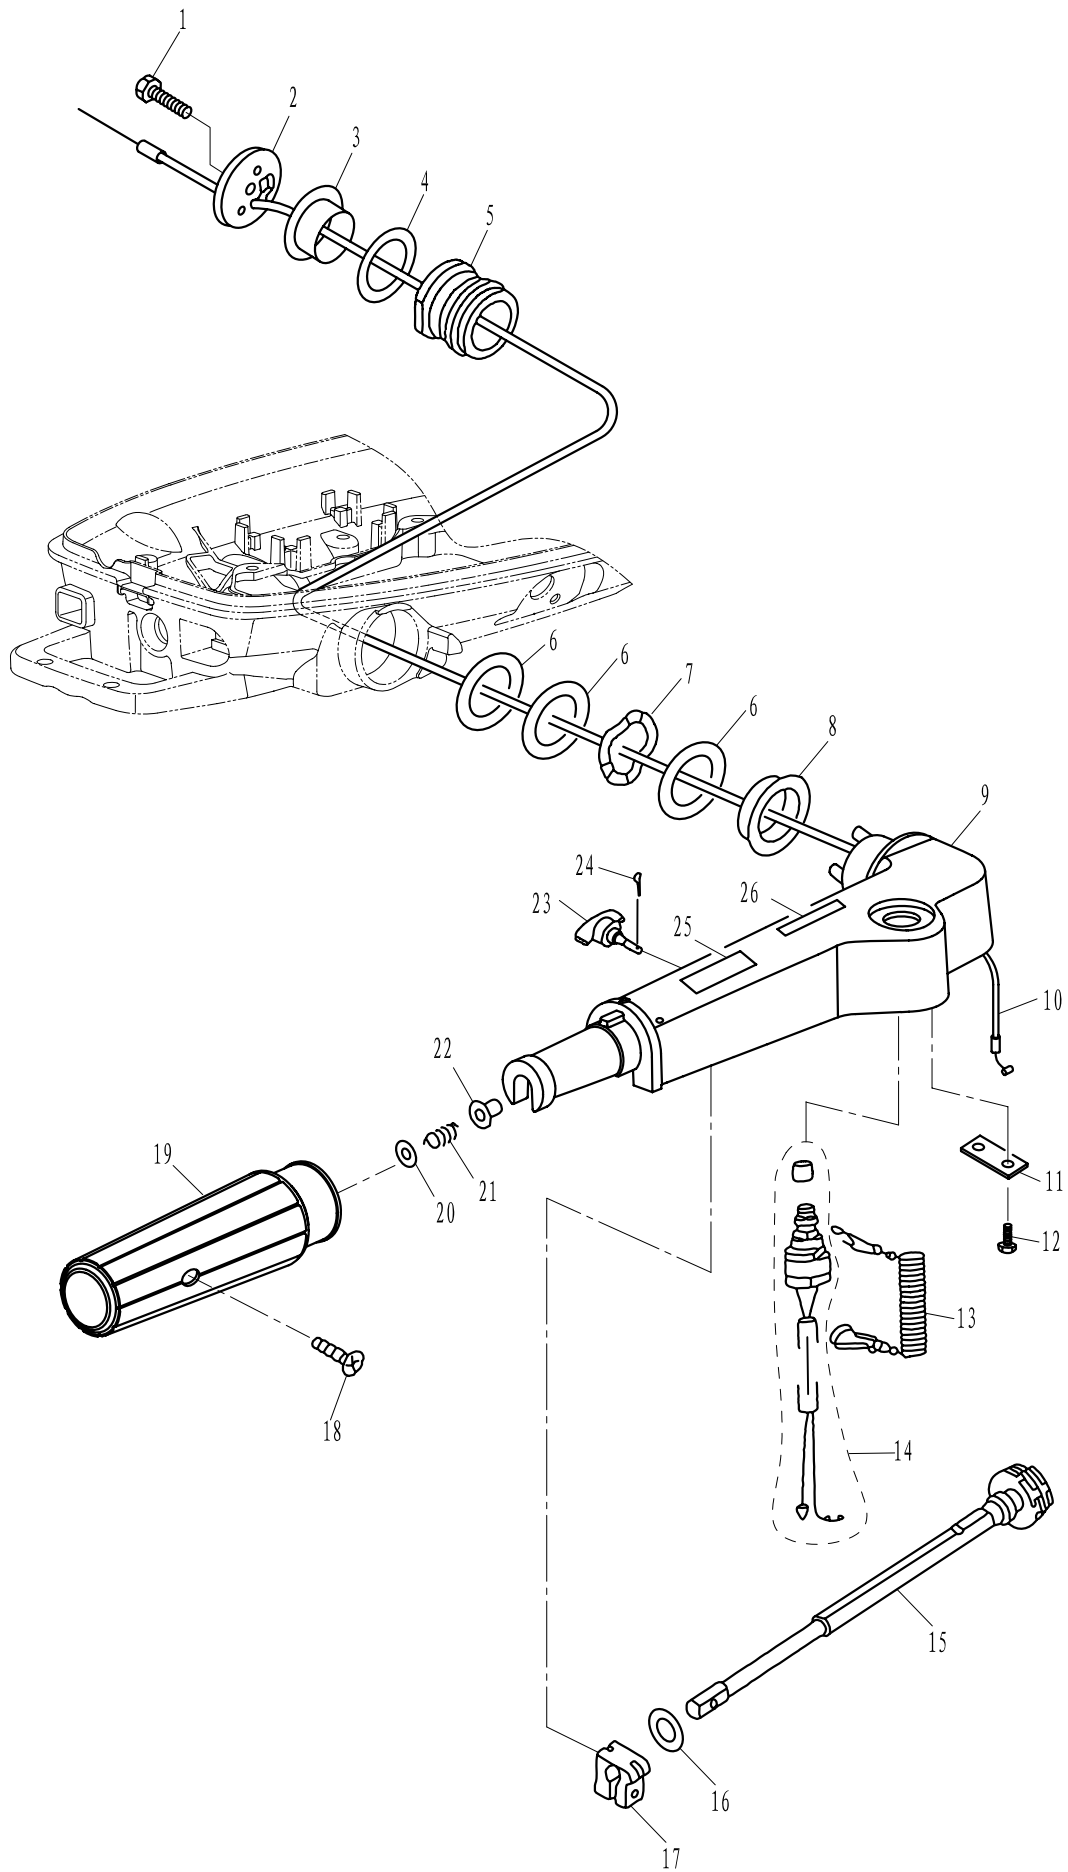

[illegible]

零部件名称: 水上装置壳体

PARTS NAME: UPPER CASING

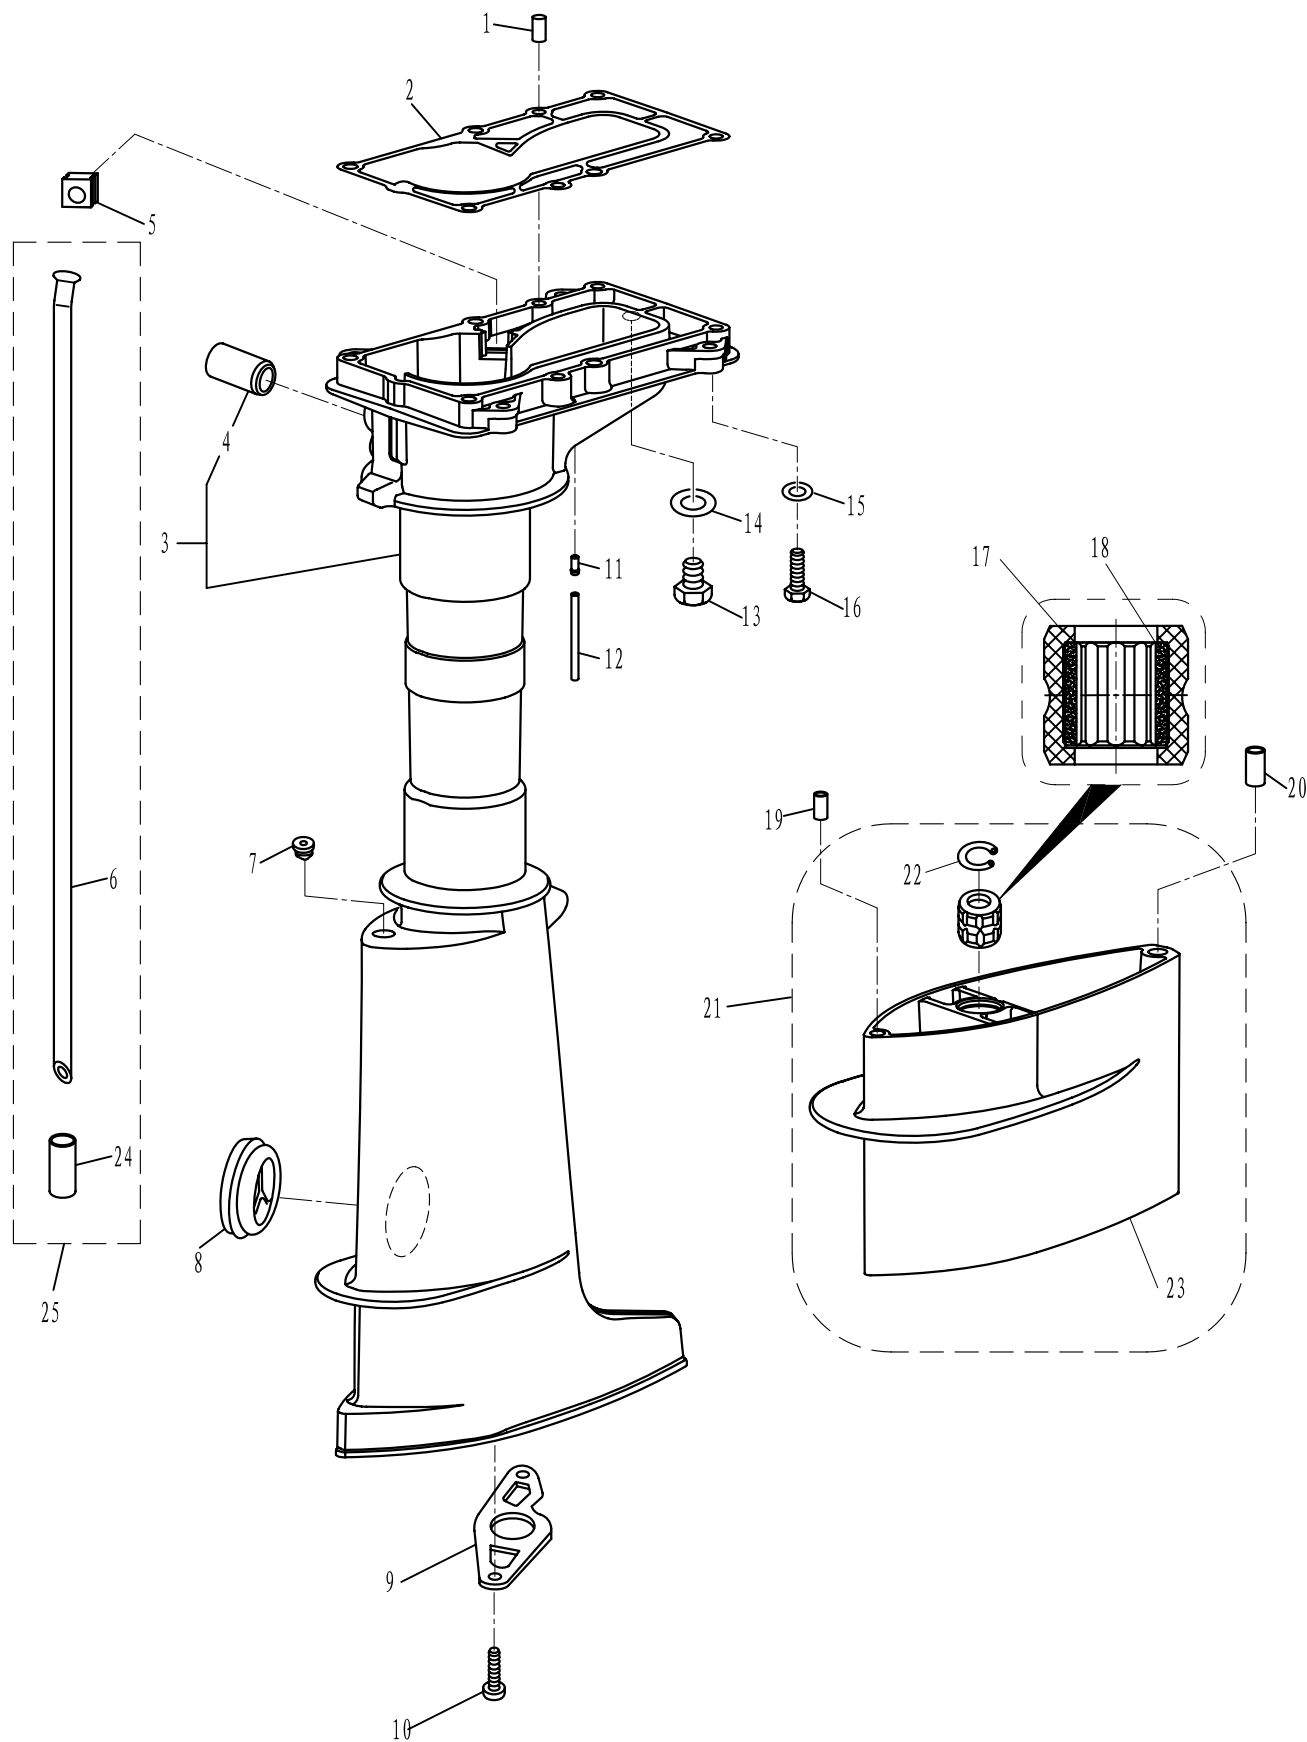


[illegible]

零部件名称:

底罩


PARTS NAME:

BOTTOM COWLING

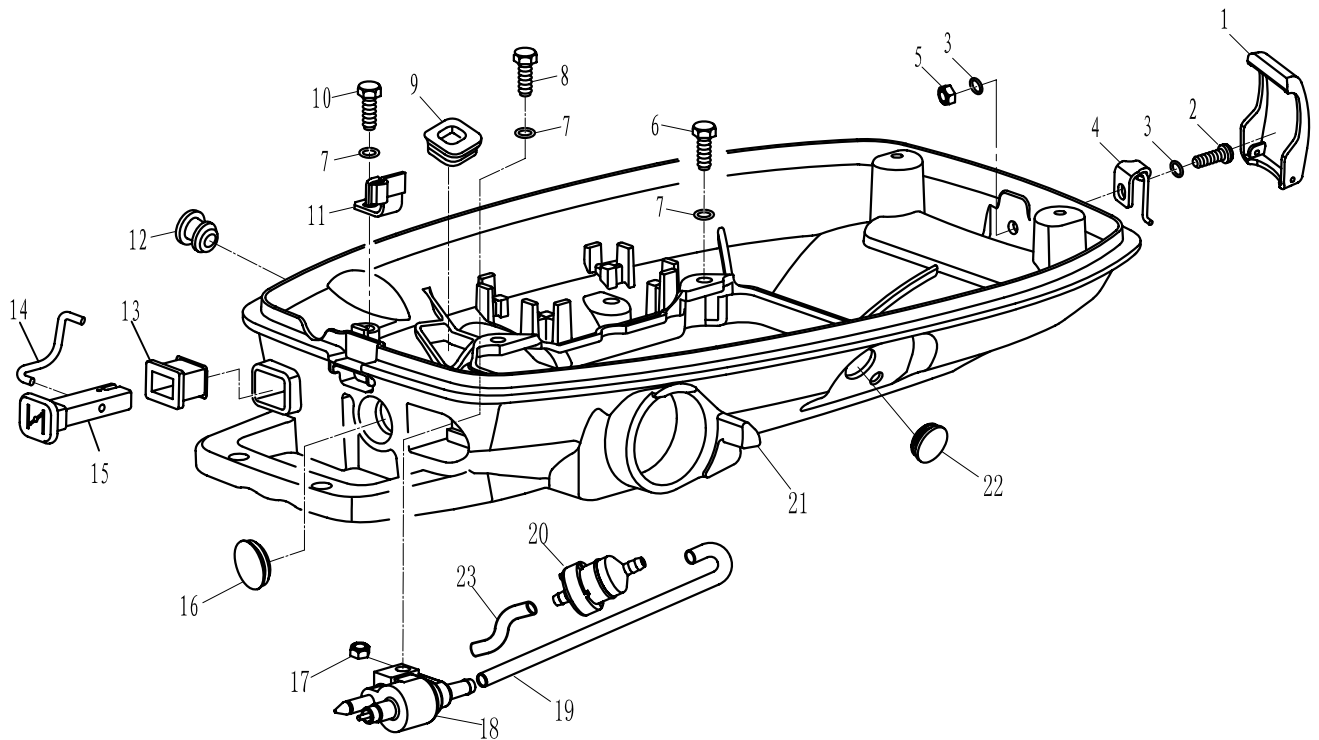

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称 (中文)	DESCRIPTION 零件名称 (英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	F4-05000023	顶罩锁紧钩	HOOK, LOCK	1					
2	GB/T818-M5x14	十字槽盘头螺钉 M5x14	SCREW, PAN HEAD M5x14	1					
3	GBT97.1-5	平垫圈 5	WASHER 5	2					
4	F4-05000020	顶罩锁紧钩座组件	SEAT ASSY, LOCKING HOOK	1					
5	GB/T889.1-M5	非金属嵌件六角锁紧螺母M5	LOCKNUT M5	1					
6	GB/T5783-M6x16	六角螺栓 M6x16	BOLT M6x16	4					
7	GBT97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	6					
8	GB/T5783-M6x25	六角螺栓 M6x25	BOLT M6x25	1					
9	T5-04000010	连杆橡胶圈	RUBBER LOOP, CONNECTING ROD	1					
10	GB/T5783-M6x10	六角螺栓 M6x10	BOLT M6x10	1					
11	T5-040000300	油门钢索固定架	PLATE, TIGHTWIRE	1					
12	T5-04000014	圆形堵头B	CIRCULAR PLUG B	1					
13	T5-04000013	阻风门橡胶套	BUSH, AIR CHOKE	1					
14	T5-04000012	阻风门连杆	CONNECTING ROD, AIR CHOKE	1					
15	T5-04000008	阻风门手柄	HANDLE, AIR CHOKE	1					
16	T5-04000011	圆形堵头A	CIRCULAR PLUG A	1					
17	GB/T6170-M6	六角螺母 M6	NUT M6	1					
18	F4-050000200	燃油管接头组件	FUEL CONNECTOR ASSY	1					
19	T2.6E-04000023C	燃油定型管B	OIL PIPE B	1					
20	F4-050000300	燃油过滤器组件	FILTER ASSY	1					
21	T5-040000001	底罩	BOTTOM COWLING	1					
22	F2.6-050000004	圆形闷头	RUBBER PLUG CIRCULAR	1					
23	T5-04000016	燃油定型管	OIL PIPE	1					

零部件名称:	控制系统
PARTS NAME:	CONTROL SYSTEM

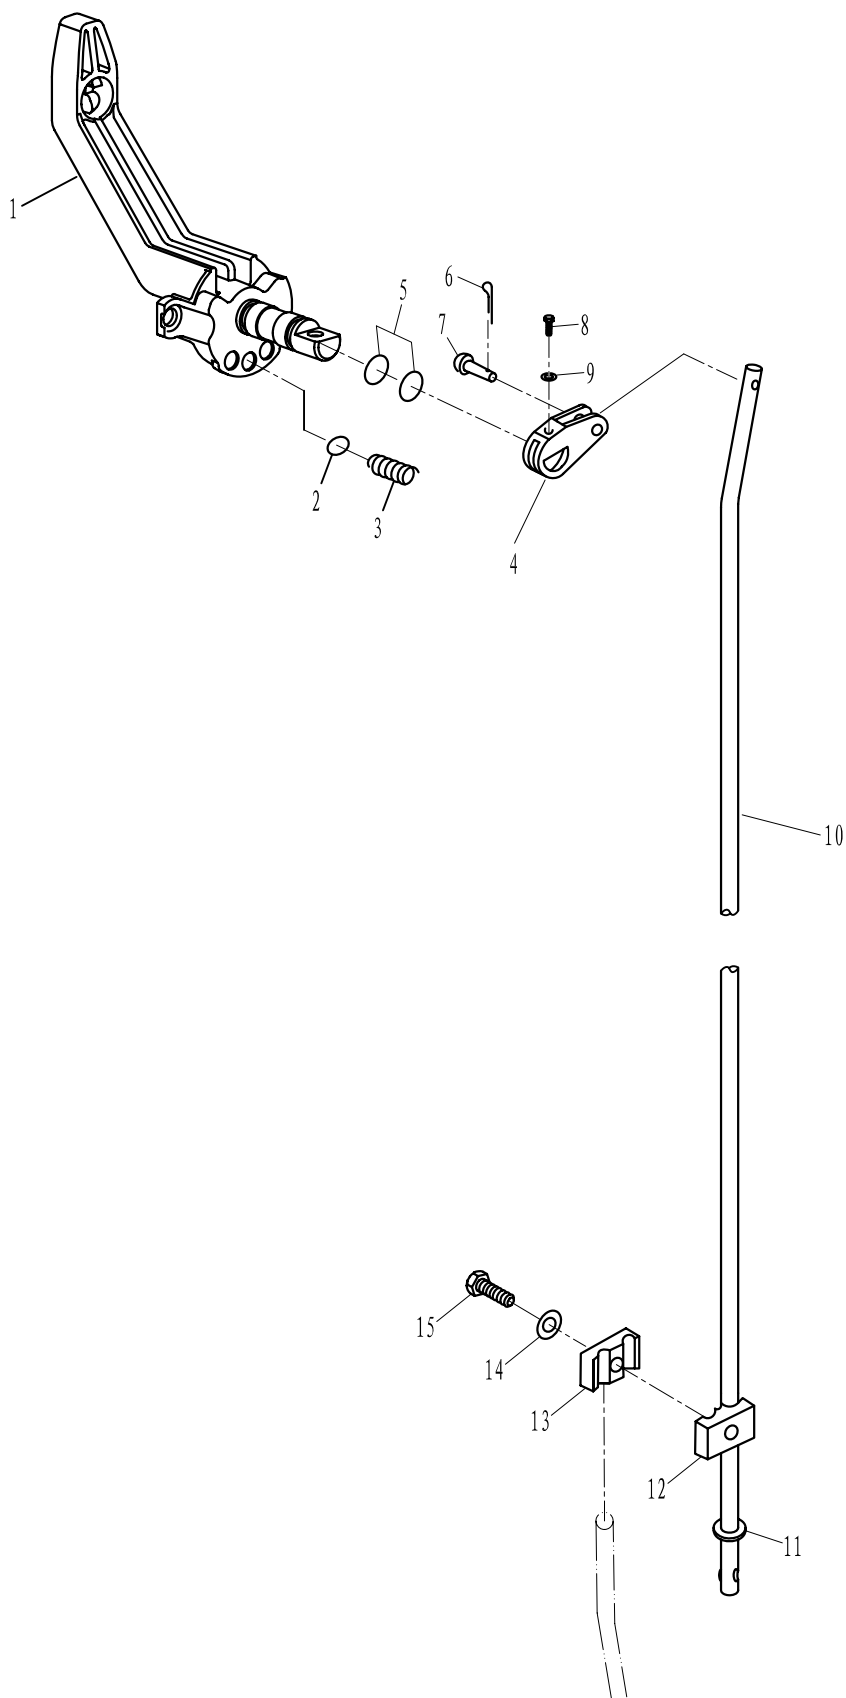


[illegible]

零部件名称:

水下装置壳体&驱动系统

PARTS NAME:

LOWER CASING & DRIVE

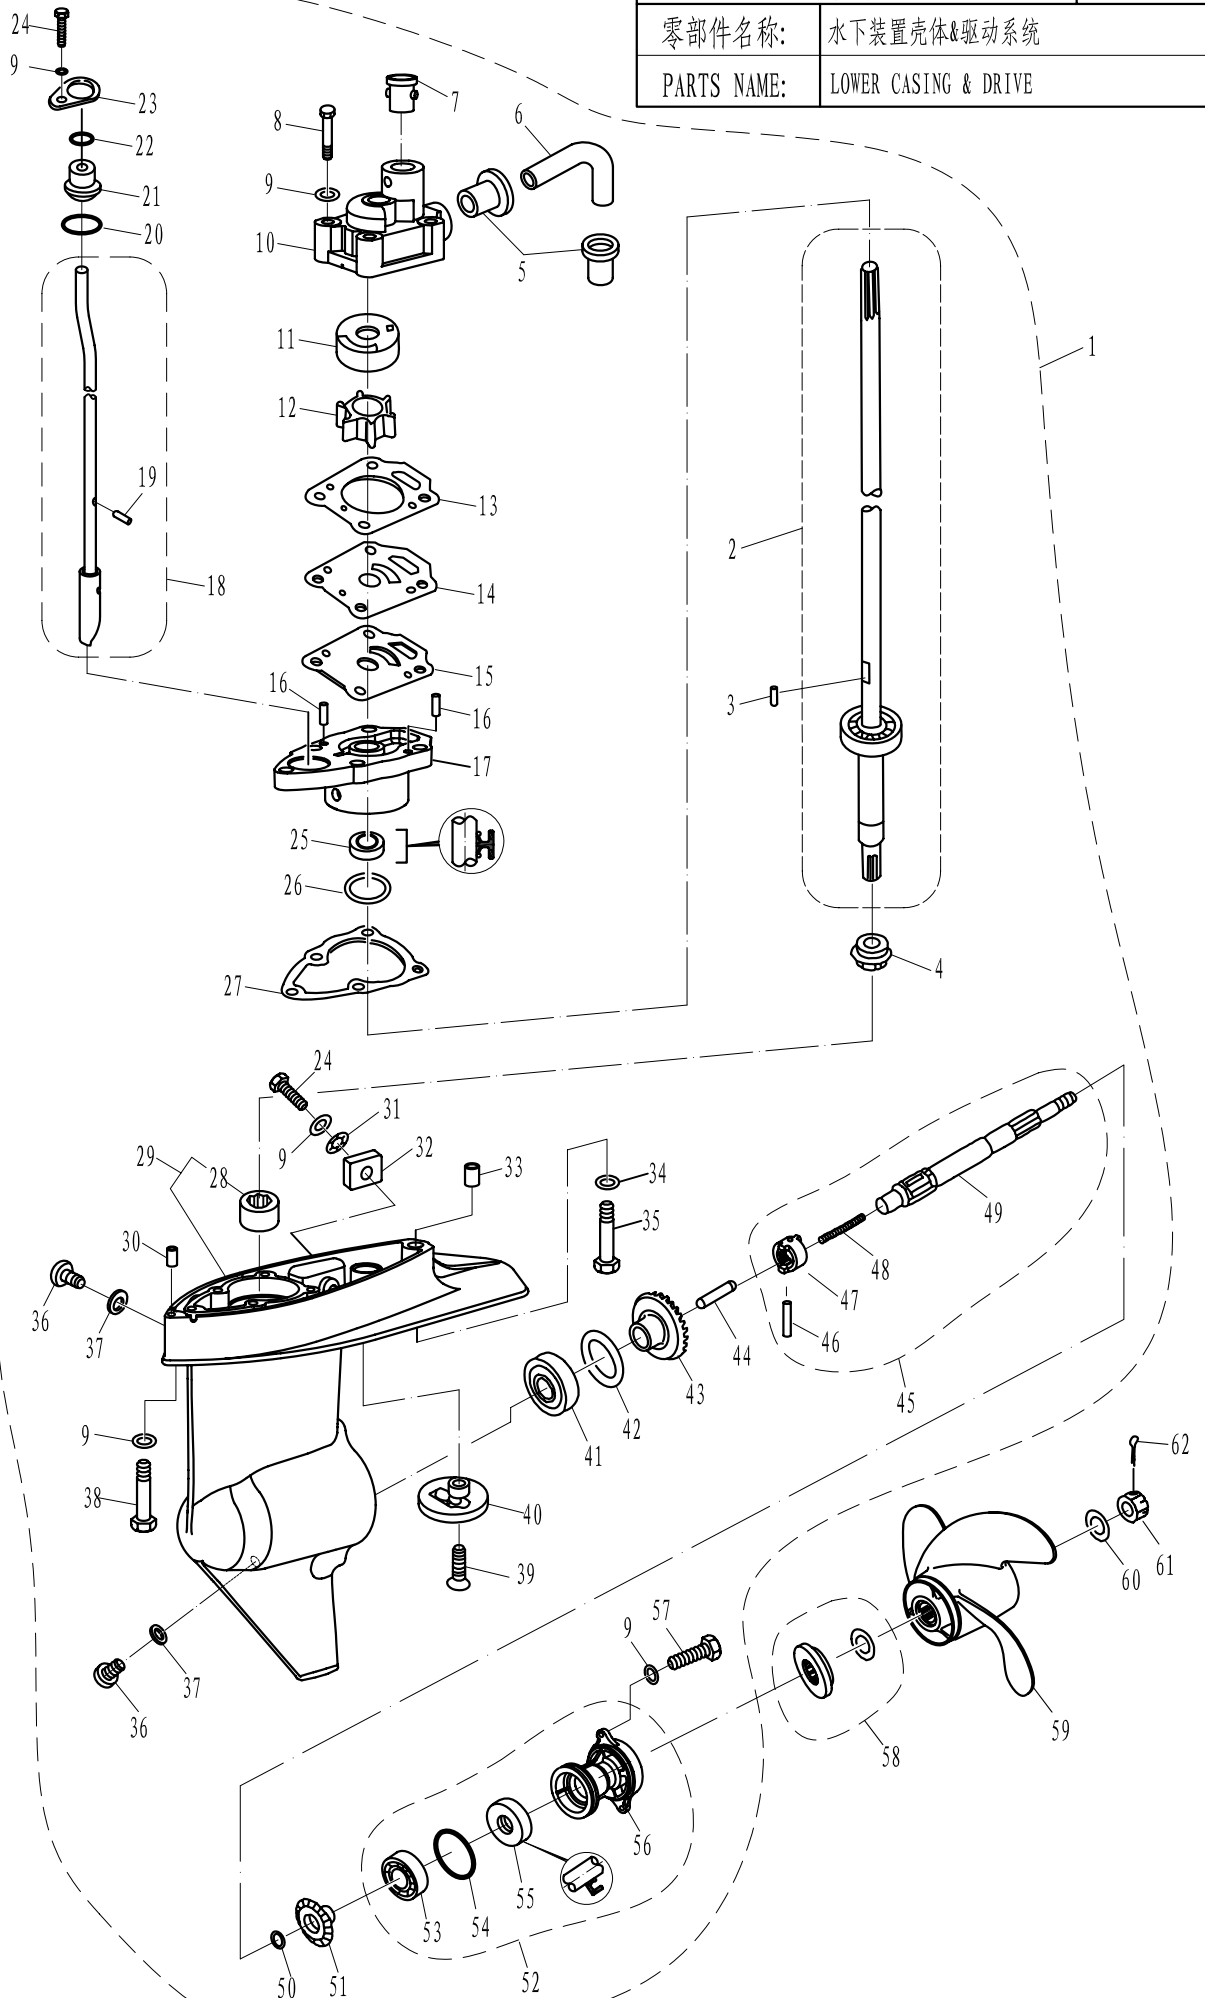


				TE5 零件手册				PAGE 11 OF 30			
				零部件名称:		水下装置壳体&驱动系统					
				PARTS NAME:		LOWER CASING & DRIVE					
SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称 (中文)	DESCRIPTION 零件名称 (英文)	QTY 数量					REMARKS 备注		
1	T5-03000000	水下装置壳体总成 (L)	LOWER CASING ASSY (L)	1							
	T5-03000000	水下装置壳体总成 (S)	LOWER CASING ASSY (S)	1							
2	T5-03020000 (L)	驱动轴组件 (L)	DRIVE SHAFT ASSY (L)	1							
	T5-03020000 (S)	驱动轴组件 (S)	DRIVE SHAFT ASSY (S)	1							
3	T5-03000009	叶轮定位销	DOWEL PIN, IMPELLER	1							
4	T5-03000003	小齿轮	PINION	1							
5	T5-03000013	水管导向套A	SEAL A, WATER PIPE	2							
6	T5-03000012	进水管B	WATER PIPE B	1							
7	T5-03000014	水管导向套B	SEAL B, WATER PIPE	1							
8	GB/T5782-M6x45	六角螺栓 M6x45	BOLT M6x45	4							
9	GB/T97. 1-6	平垫圈6	WASHER 6	9							
10	T5-03000010	水泵壳体	WATER PUMP	1							
11	T5-03000011	水泵内壳	INNER SHELL, WATER PUMP	1							
12	T5-03000300	水泵叶轮	IMPELLER, WATER PUMP	1							
13	T5-03000008	外挡板上密封垫	GASKET, OUTER PLATE	1							
14	T5-03000007	外挡板	OUTER PLATE	1							
15	T5-03000006	外挡板下密封垫	GASKET, OUTER PLATE	1							
16	F25-04000007	定位销Φ4x10	PIN Φ4x10	2							
17	T5-03000201	水泵座	WATER PUMP SEAT	1							
18	T5-03000100 (L)	变档凸轮轴组件 (L)	CAM ASSY, SHIFT ROD (L)	1							
	T5-03000100 (S)	变档凸轮轴组件 (S)	CAM ASSY, SHIFT ROD (S)	1							
19	GB/T879. 2-1. 5x12	轻型直槽弹性圆柱销 1. 5X12	PIN 1. 5x12	1							
20	JISB2401 P16	O型圈15. 8x2. 4	O-RING 15. 8x2. 4	1							
21	T5-03000020	变档轴导向套	ORIENTED BUSHING, SHIFT ROD	1							
22	T5-03000022	导向套密封圈B	SEAL B, ORIENTED BUSHING	1							
23	T5-03000023	导向套固定板	PLATE, ORIENTED BUSHING	1							
24	GB/T5783-M6x16	六角螺栓 M6x16	BOLT M6x16	2							
25	T5-03000202	水泵座油封	OIL SEAL, WATER PUMP SEAT	1							
26	T5-03000004-1	驱动轴填隙片 0. 10mm	SHIM 0. 10mm								
	T5-03000004-2	驱动轴填隙片 0. 15mm	SHIM 0. 15mm								
27	T5-03000005	水泵座密封垫	GASKET, WATER PUMP SEAT	1							
28	TLA1412Z	滚针轴承	NEEDLE BEARING	1							
29	T5-03000700	水下装置壳体组件	LOWER CASING ASSY	1							
30	T5-00000001	空心定位销Φ7. 5x10	HOLLOW PIN Φ7. 5x10	1							
31	GB/T861. 1-6	内齿锁紧垫圈6	LOCK WASHER 6	1							
32	T5-03000017	水下阳极	ANODE	1							
33	T5-00000002	空心定位销Φ9. 5x10	HOLLOW PIN Φ9. 5x10	1							
34	GB/T97. 1-8	平垫圈 8	WASHER 8	1							
35	GB/T5782-M8x40	六角螺栓 M8x40	BOLT M8x40	1					S		
	GB/T5782-M8x167	六角螺栓 M8x167	BOLT M8x167	1					L		
36	F4-03000023	注油孔螺栓	PLUG, OIL HOSE	2							
37	F4-03000024	注油孔螺栓密封垫	GASKET	2							
38	GB/T5782-M6x45	六角螺栓 M6x45	BOLT M6x45	1					S		

[illegible]

零部件名称: 电气系统


PARTS NAME: ELECTRICAL SYSTEM

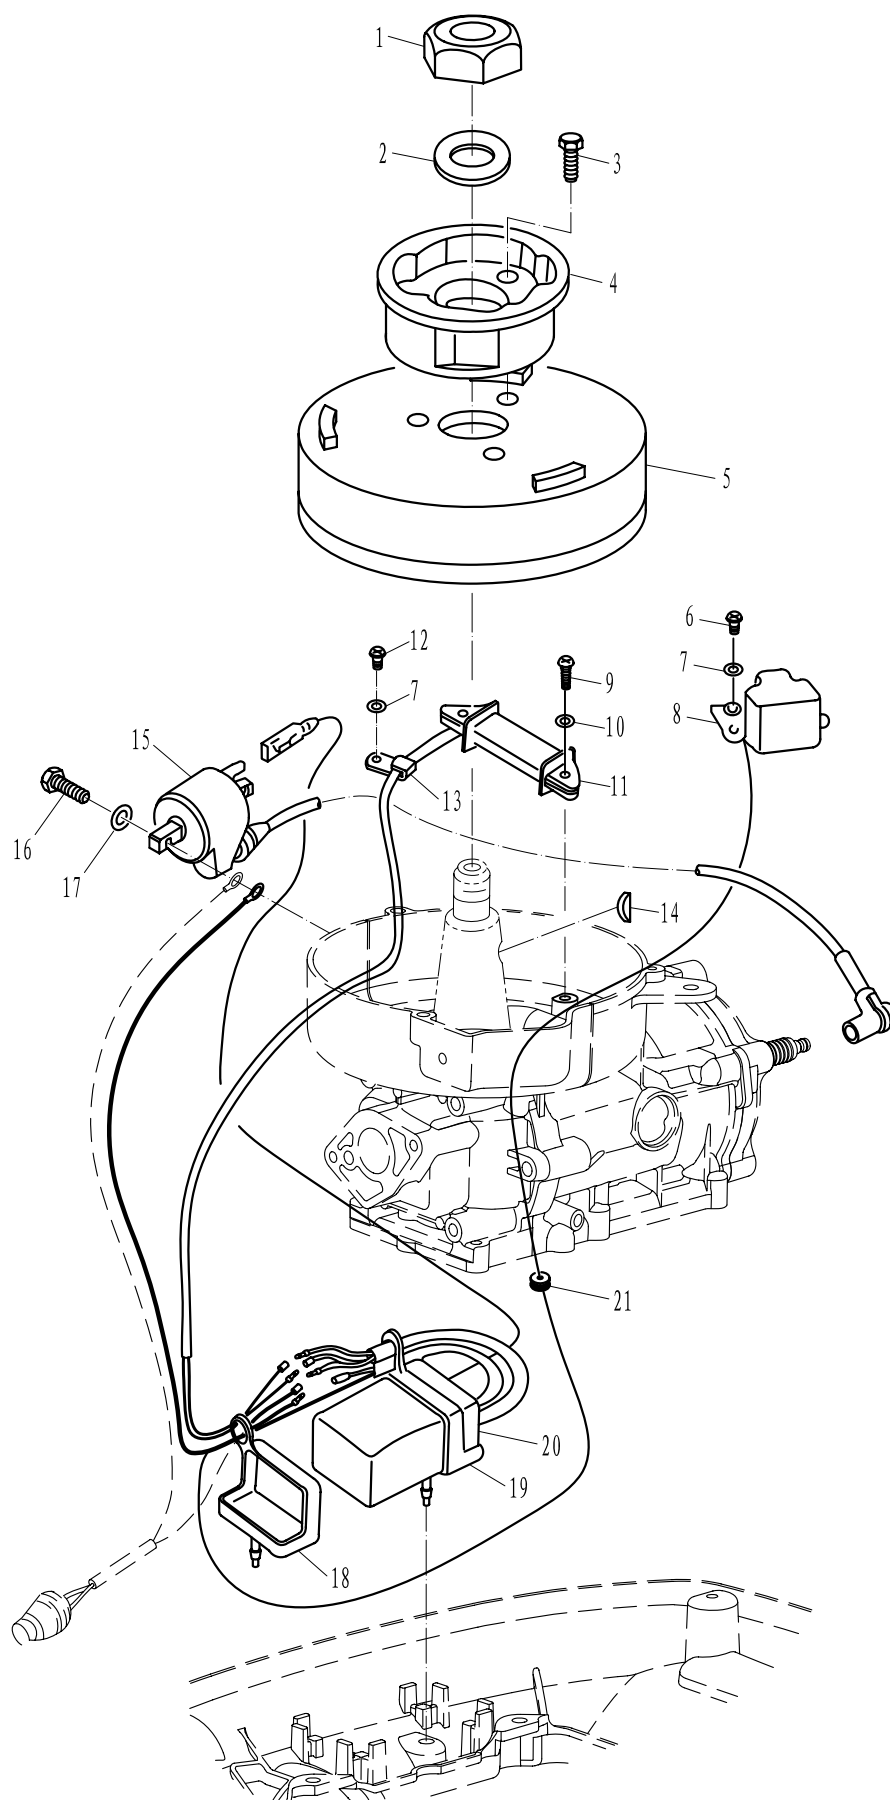


[illegible]

零部件名称: 曲轴箱

PARTS NAME: CRANKCASE

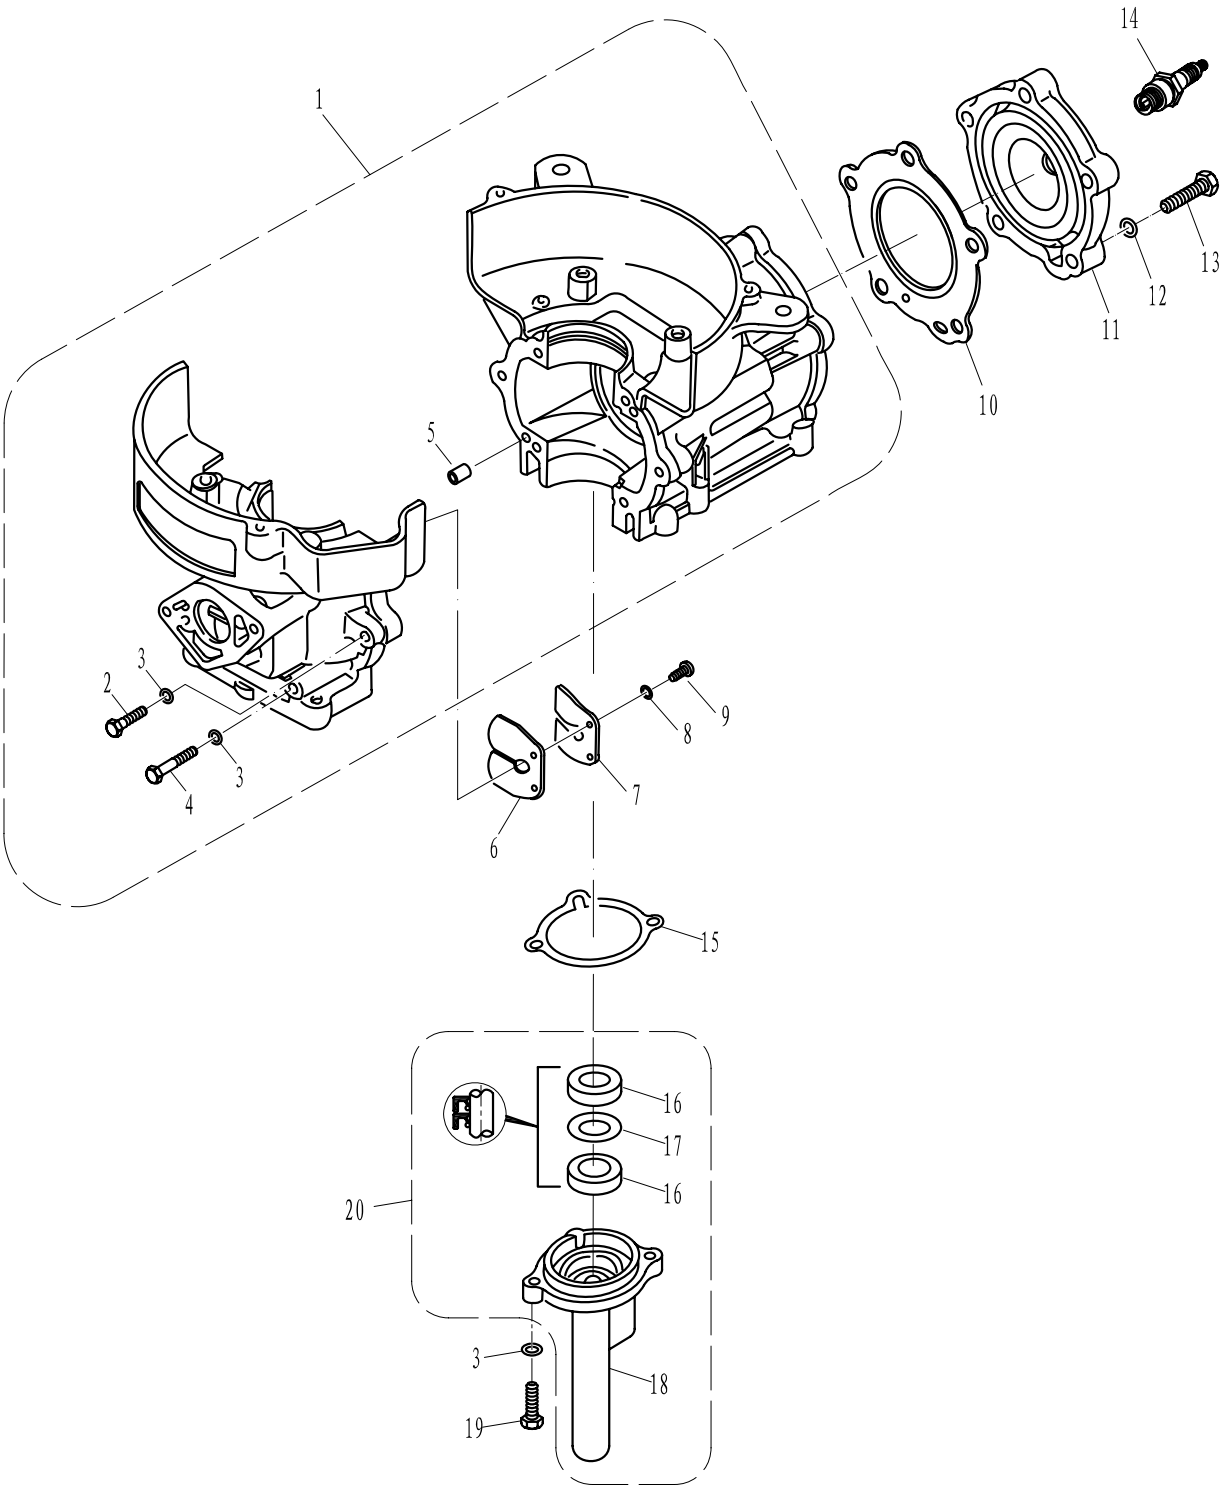

[illegible]

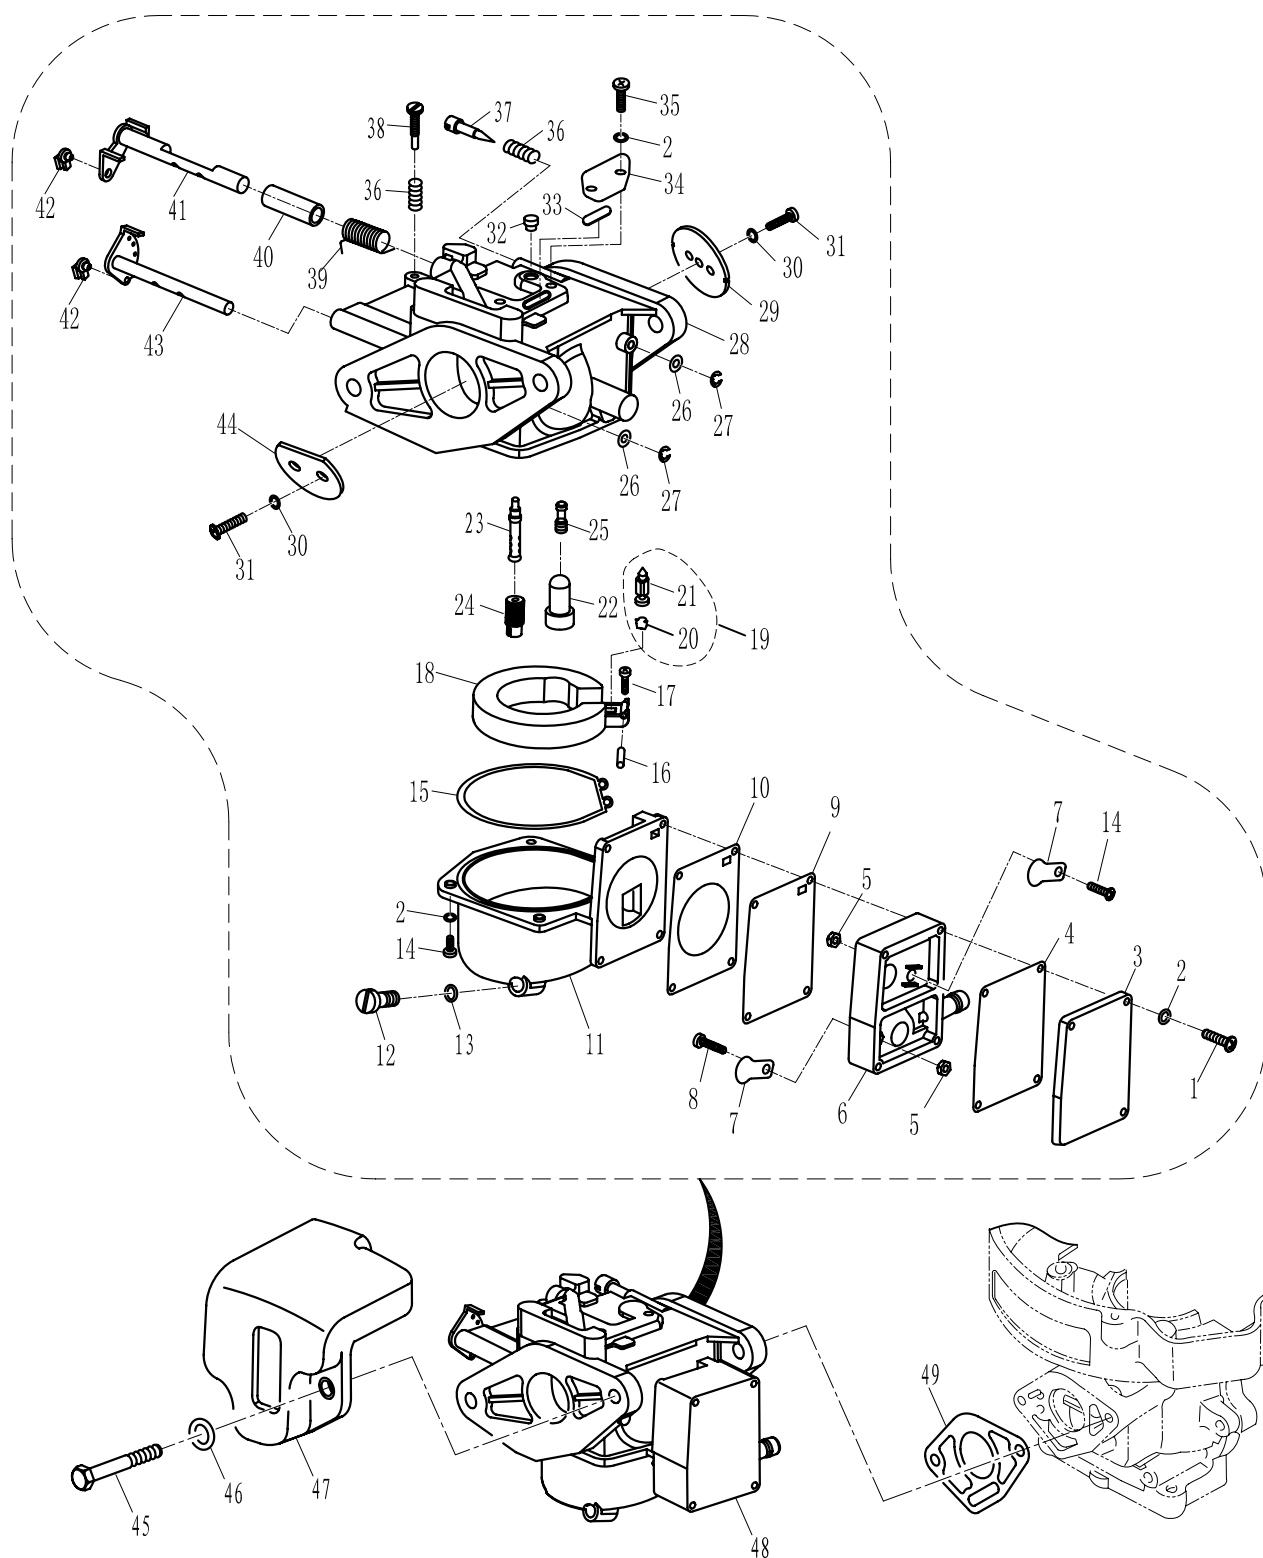


SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称 (中文)	DESCRIPTION 零件名称 (英文)	QTY 数量				REMARKS 备注
1	GB/T818-M4x22	十字槽盘头螺钉M4x22	SCREW M4x22	4				
2	GB/T93-4	弹性垫圈 4	SPRING-WASHER 4	10				
3	T8-05000834	燃油泵盖	COVER, FUEL PUMP	1				
4	T8-05000833	燃油泵盖密封垫	GASKET, FUEL PUMP COVER	1				
5	GB/T6170-M3	六角螺母 M3	NUT M3	2				
6	T15-04060304	燃油泵壳	FUEL PUMP SHELL	1				

				TE5 零件手册				PAGE 20 OF 30
				零部件名称:	化油器总成			
				PARTS NAME:	CARBURETOR ASSY			
SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量				REMARKS 备注
7	F4-04090005	单向阀片	CHECK VALVE	2				
8	F4-04090011	阀片螺钉	SCREW M3x5	2				
9	T8-05000826	燃油泵隔膜	DIAPHRAGM, FUEL PUMP	1				
10	T8-05000829	燃油泵壳密封垫	GASKET, FUEL PUMP	1				
11	T5-05000501	油杯本体	OIL CUP	1				
12	T8-05000824	放油螺塞	DRAIN SCREW	1				
13	T8-05000825	放油螺塞垫片	GASKET	1				
14	GB/T818-M4x14	十字槽盘头螺钉M4x14	BOLT M4x14	4				
15	T8-05000822	油杯本体密封垫	GASKET, OIL CUP	1				
16	T5-05000502	浮子销	PIN, FLOAT	1				
17	GB/T818-M4x6	十字槽盘头螺钉M4x6	BOLT M4x6	1				
18	T5-05000503	浮子	FLOAT	1				
19	T5-05000504	针阀组件	NEEDLE VALVE ASSY	1				
20	T5-05000505-2	针阀弹簧	SPRING, NEEDLE VALVE	1				
21	T5-05000505-1	针阀	NEEDLE VALVE	1				
22	T5-05000506	胶帽	RUBBER CAP	1				
23	T5-05000507	主喷嘴	MIAN NOZZLE	1				
24	T5-05000508	主量孔	MIAN JET	1				
25	T5-05000509	空气减速量孔	SLOW JET	1				
26	T5-05000510	摆杆垫圈	WASHER, SWING LINK	2				
27	GB/T896-4	开口挡圈 4	CIRCLIP 4	2				
28	T5-05000511	化油器本体	CARBURETOR	1				
29	T5-05000512	油门挡板	APRON, ACCELERATOR	1				
30	GB/T93-3	弹性垫圈 3	SPRING-WASHER 3	3				
31	GB/T818-M3x5	十字槽盘头螺钉M3x5	BOLT M3x5	3				
32	T5-05000513	堵头	PLUG	1				
33	T5-05000514	橡胶板	RUBBER PLATE	1				
34	T5-05000515	面板	PLATE	1				
35	GB/T818-M4x10	十字槽盘头螺钉 M4x10	BOLT M4x10	2				
36	T5-05000516	调节螺钉弹簧	SPRING	2				
37	T5-05000517	怠速螺钉	IDLE SCREW	1				
38	T5-05000518	油门停止螺钉	STOP SCREW	1				
39	T5-05000519	油门摆杆扭簧	TWIST SPRING	1				
40	T5-05000520	油门摆杆垫管	PIPE, SWING LINK	1				
41	T5-05000521	油门摆杆组件	ACCELERATOR BAR ASSY	1				
42	T5-05000522	油门控制器连杆接头	TIE-IN,	2				
43	T5-05000523	阻风门摆杆组件	ROD ASSY, AIR STRANGER	1				
44	T5-05000524	阻风门挡板	APRON, AIR STRANGER	1				
45	GB/T5783-M6x85	六角螺栓 M6x85	BOLT M6x85	2				
46	GB/T96-6	大垫圈 6	BIG WASHER 6	2				
47	T5-05000008	进气消音器	SILENCER	1				
48	T5-05000500	化油器总成	CARBURETOR ASSY	1				
49	T8-05000012	化油器密封垫	GASKET, CARBURETOR	1				

零部件名称: 起动机


PARTS NAME: STARTER

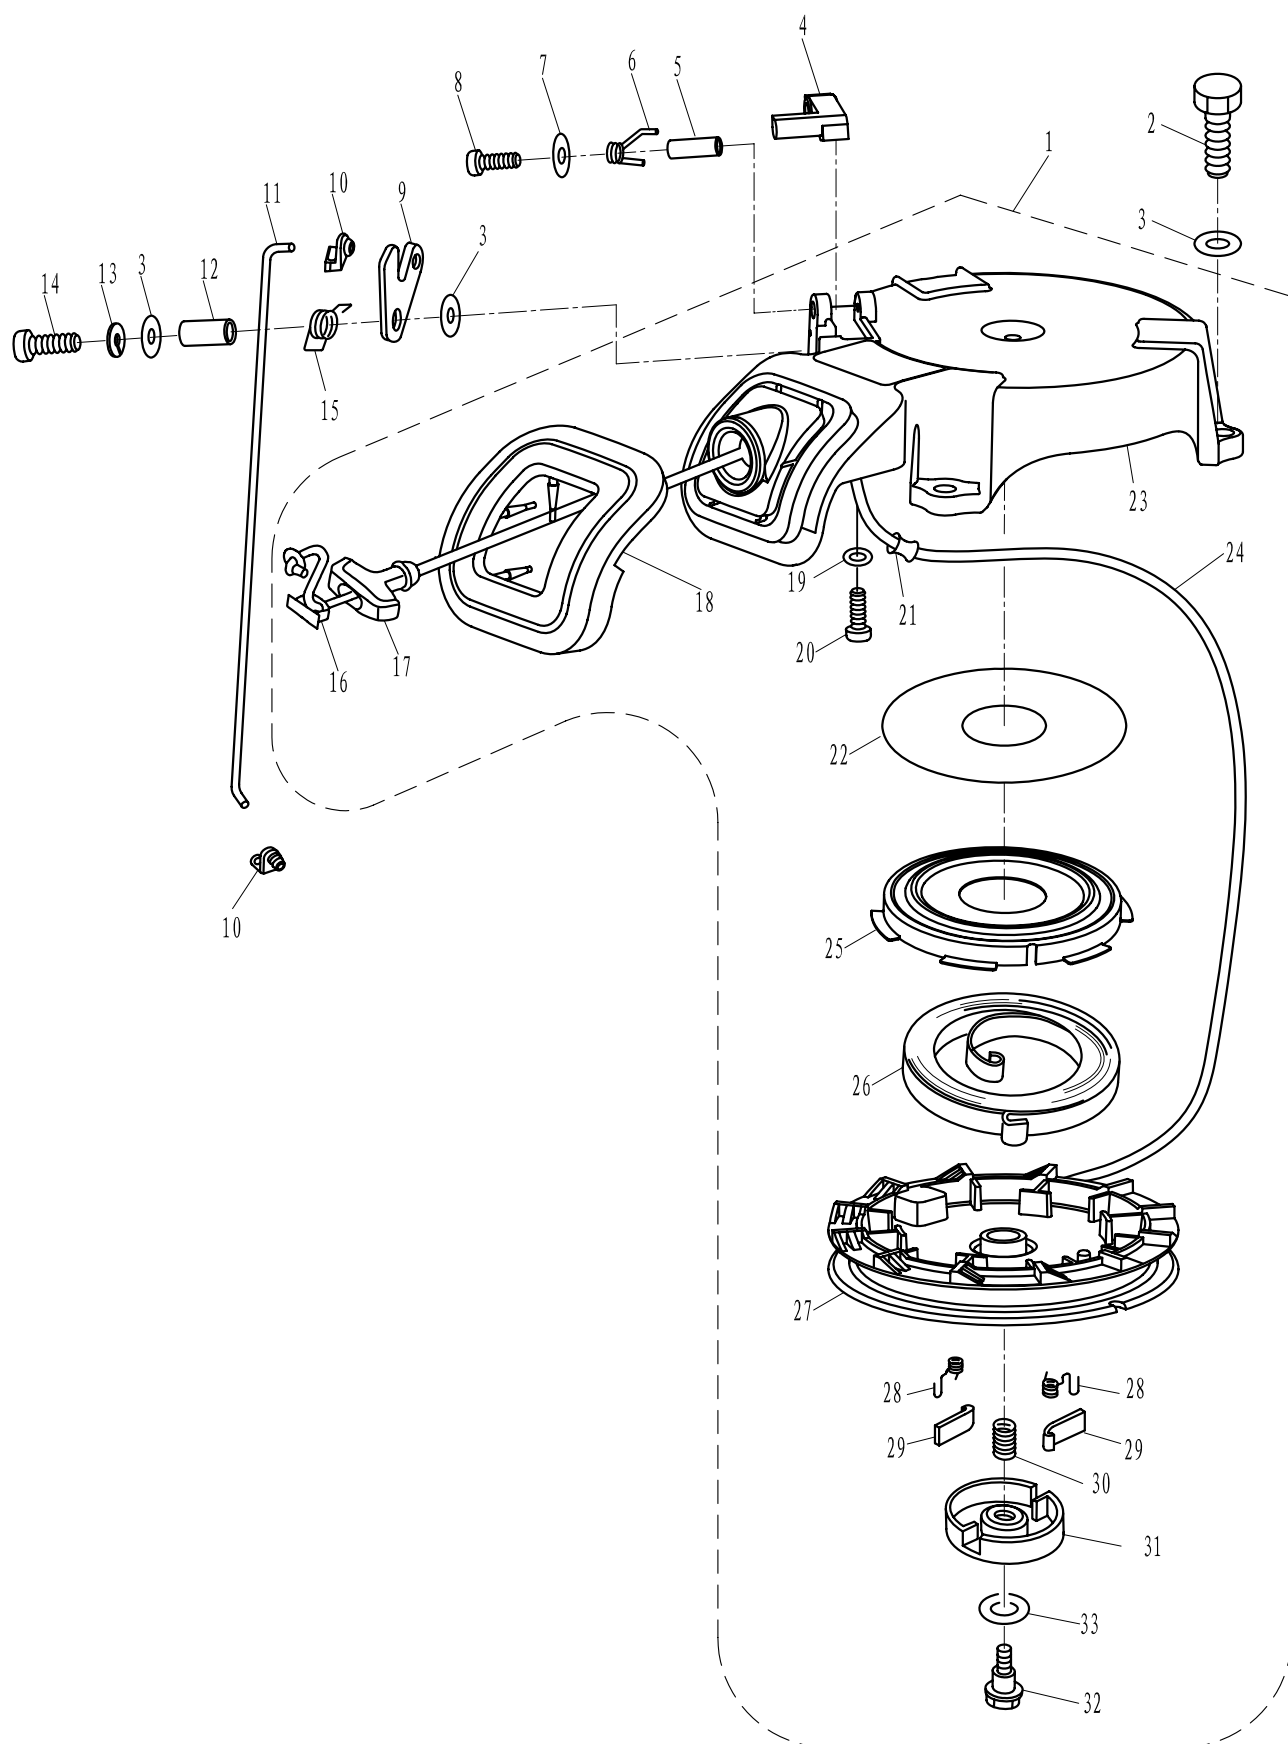

[illegible]

零部件名称: 顶罩组件


PARTS NAME: TOP COWLING ASSY

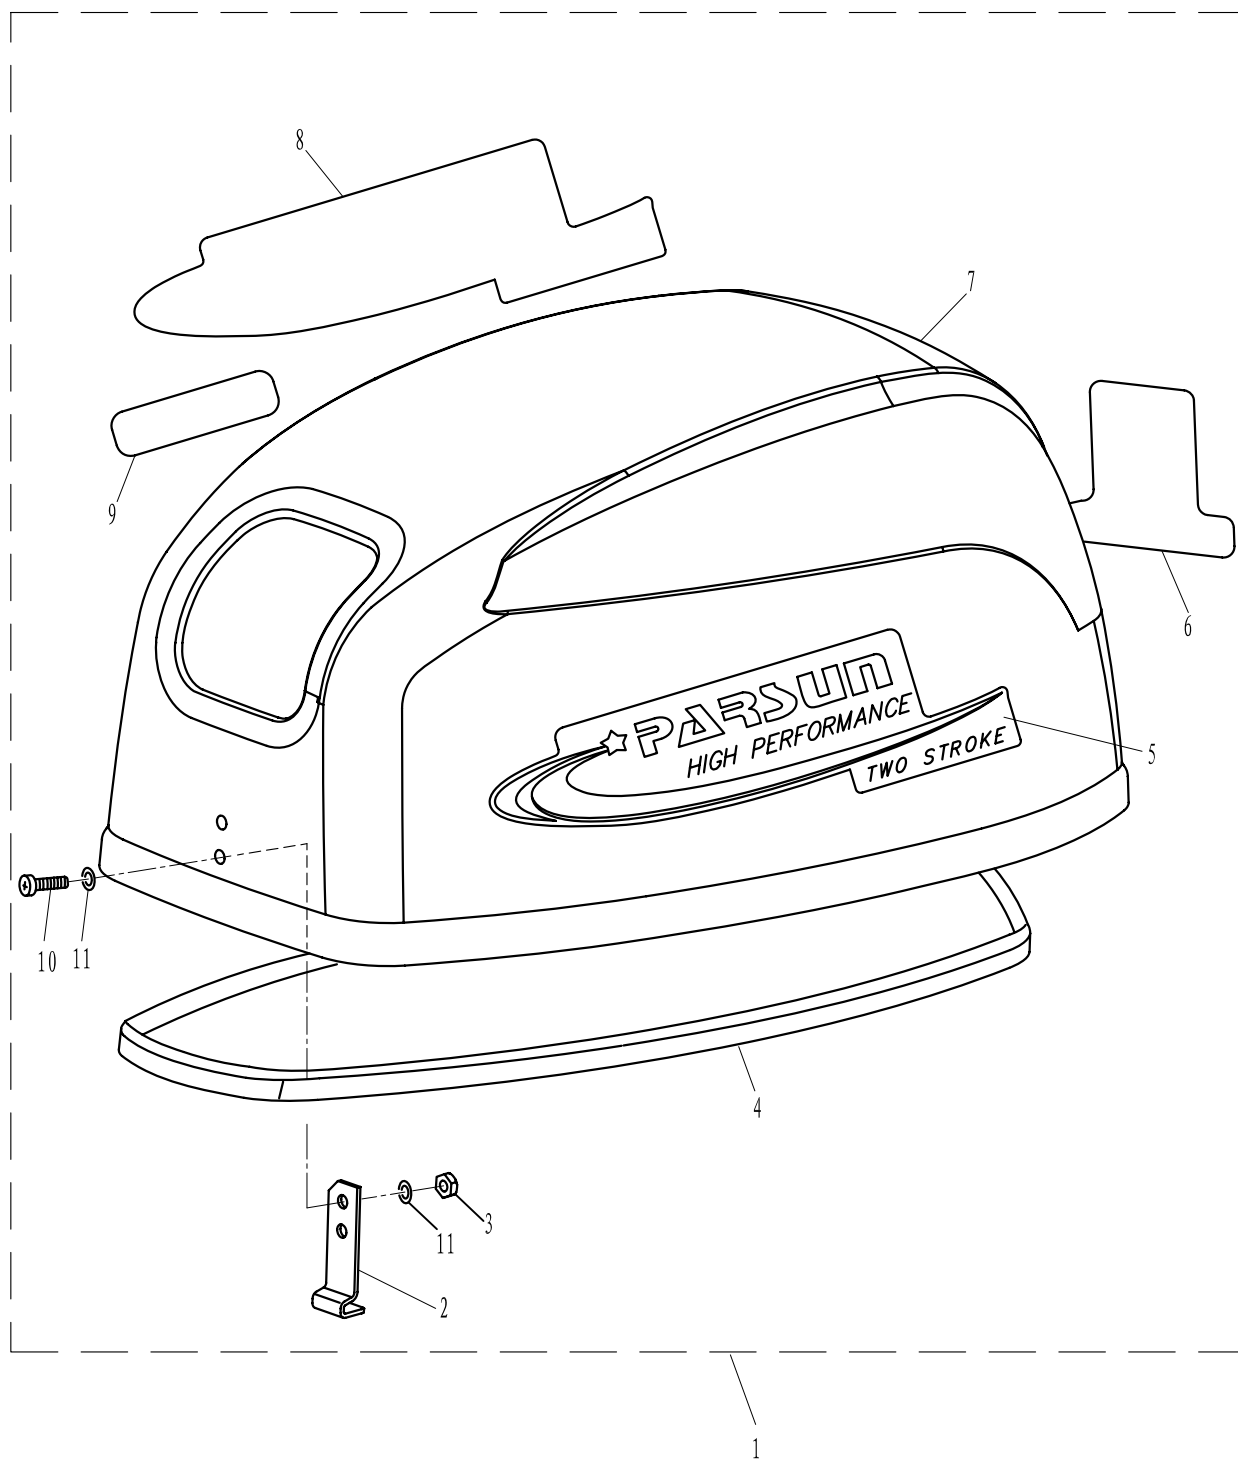

[illegible]

零部件名称: 发动机总成 (维修件)


PARTS NAME: ENGINE ASSY (REPAIR KIT)

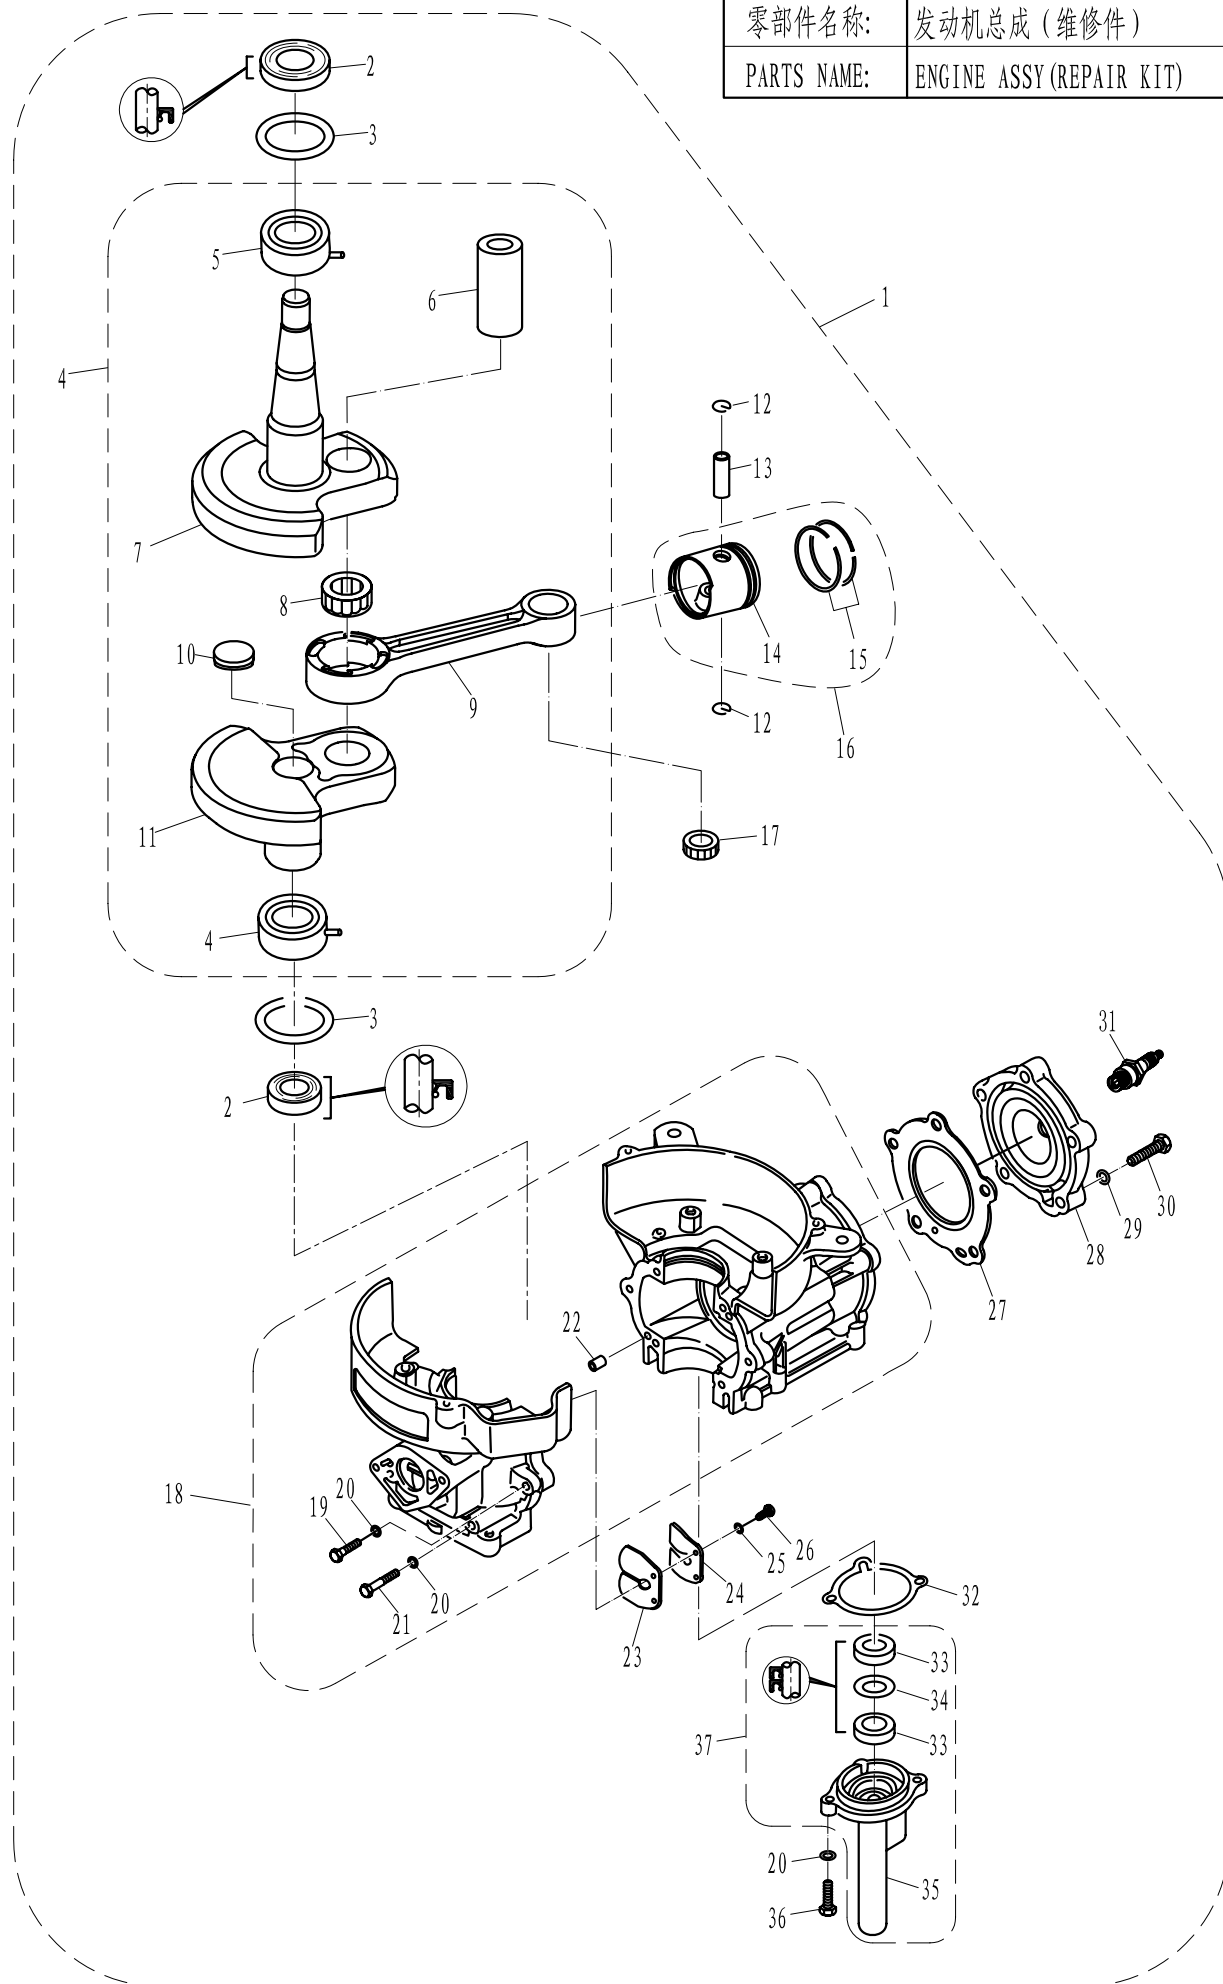

[illegible]

零部件名称: 附件 I (修理件)


PARTS NAME: APPENDIX I (REPAIR KIT)

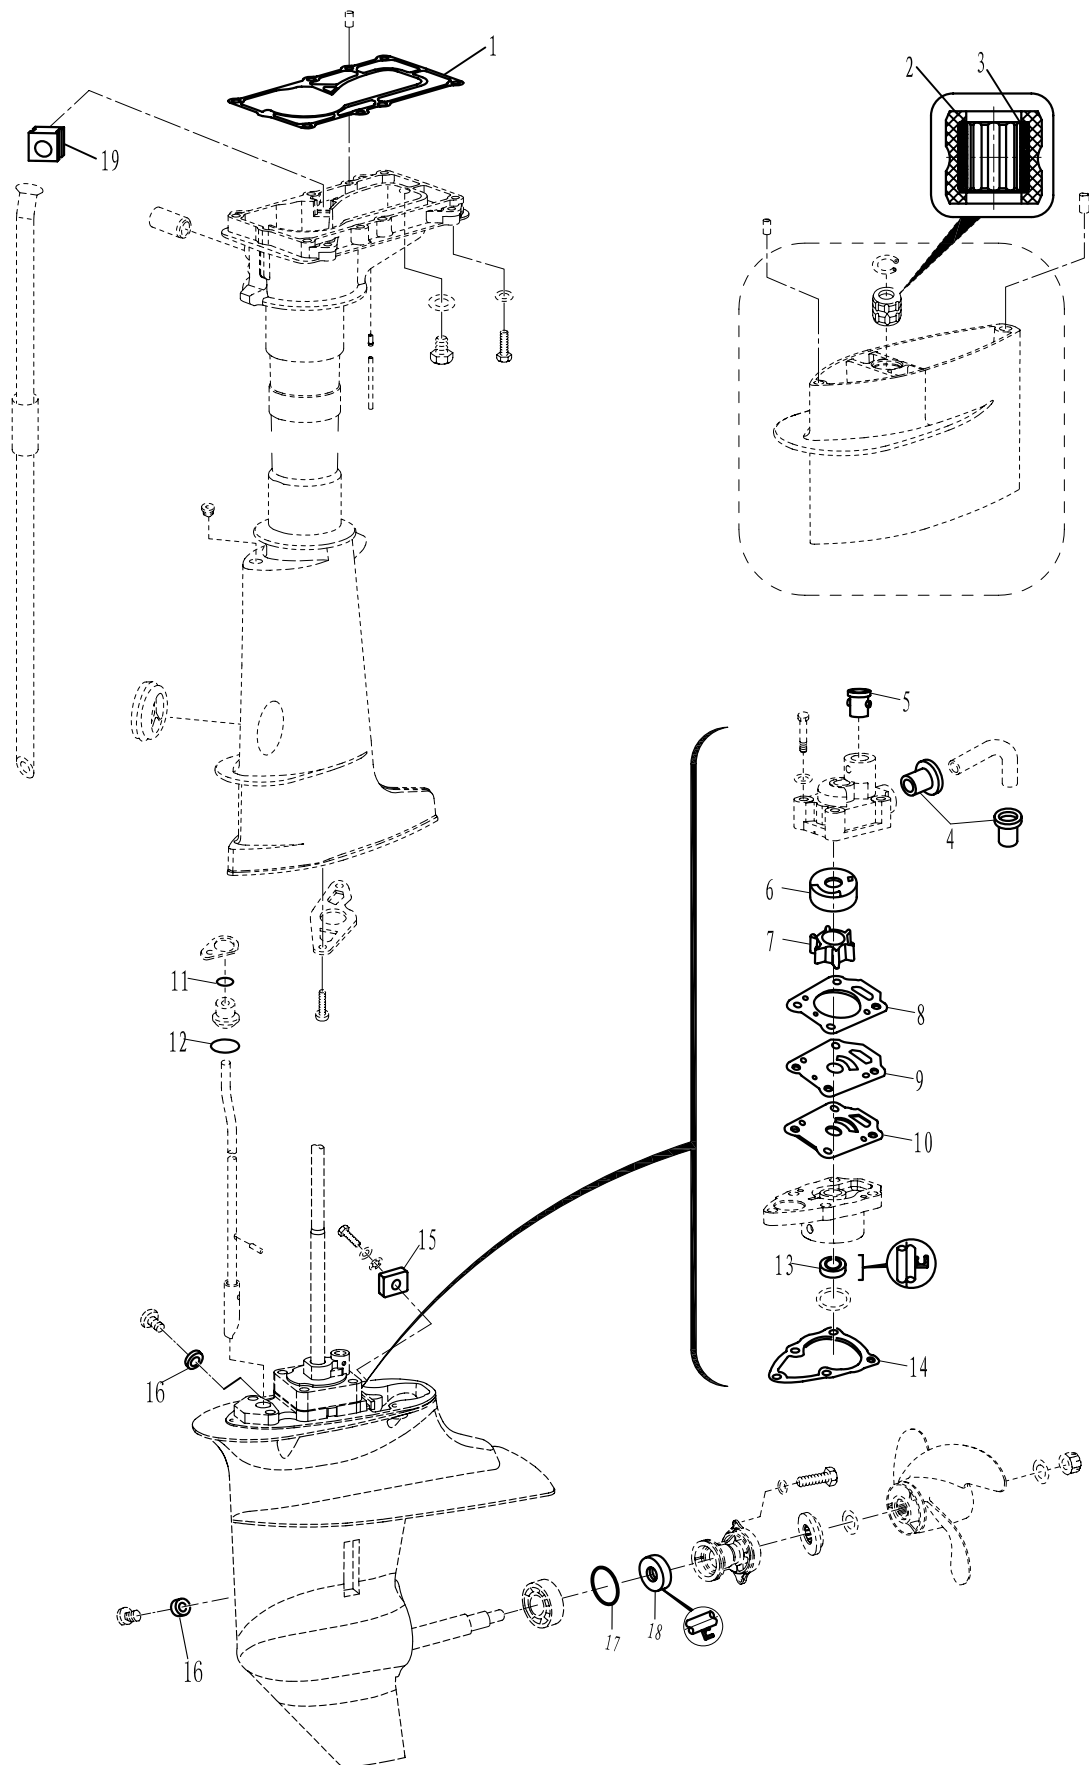

[illegible]

零部件名称: 附件 II (修理件)

PARTS NAME: APPENDIX II (REPAIR KIT)

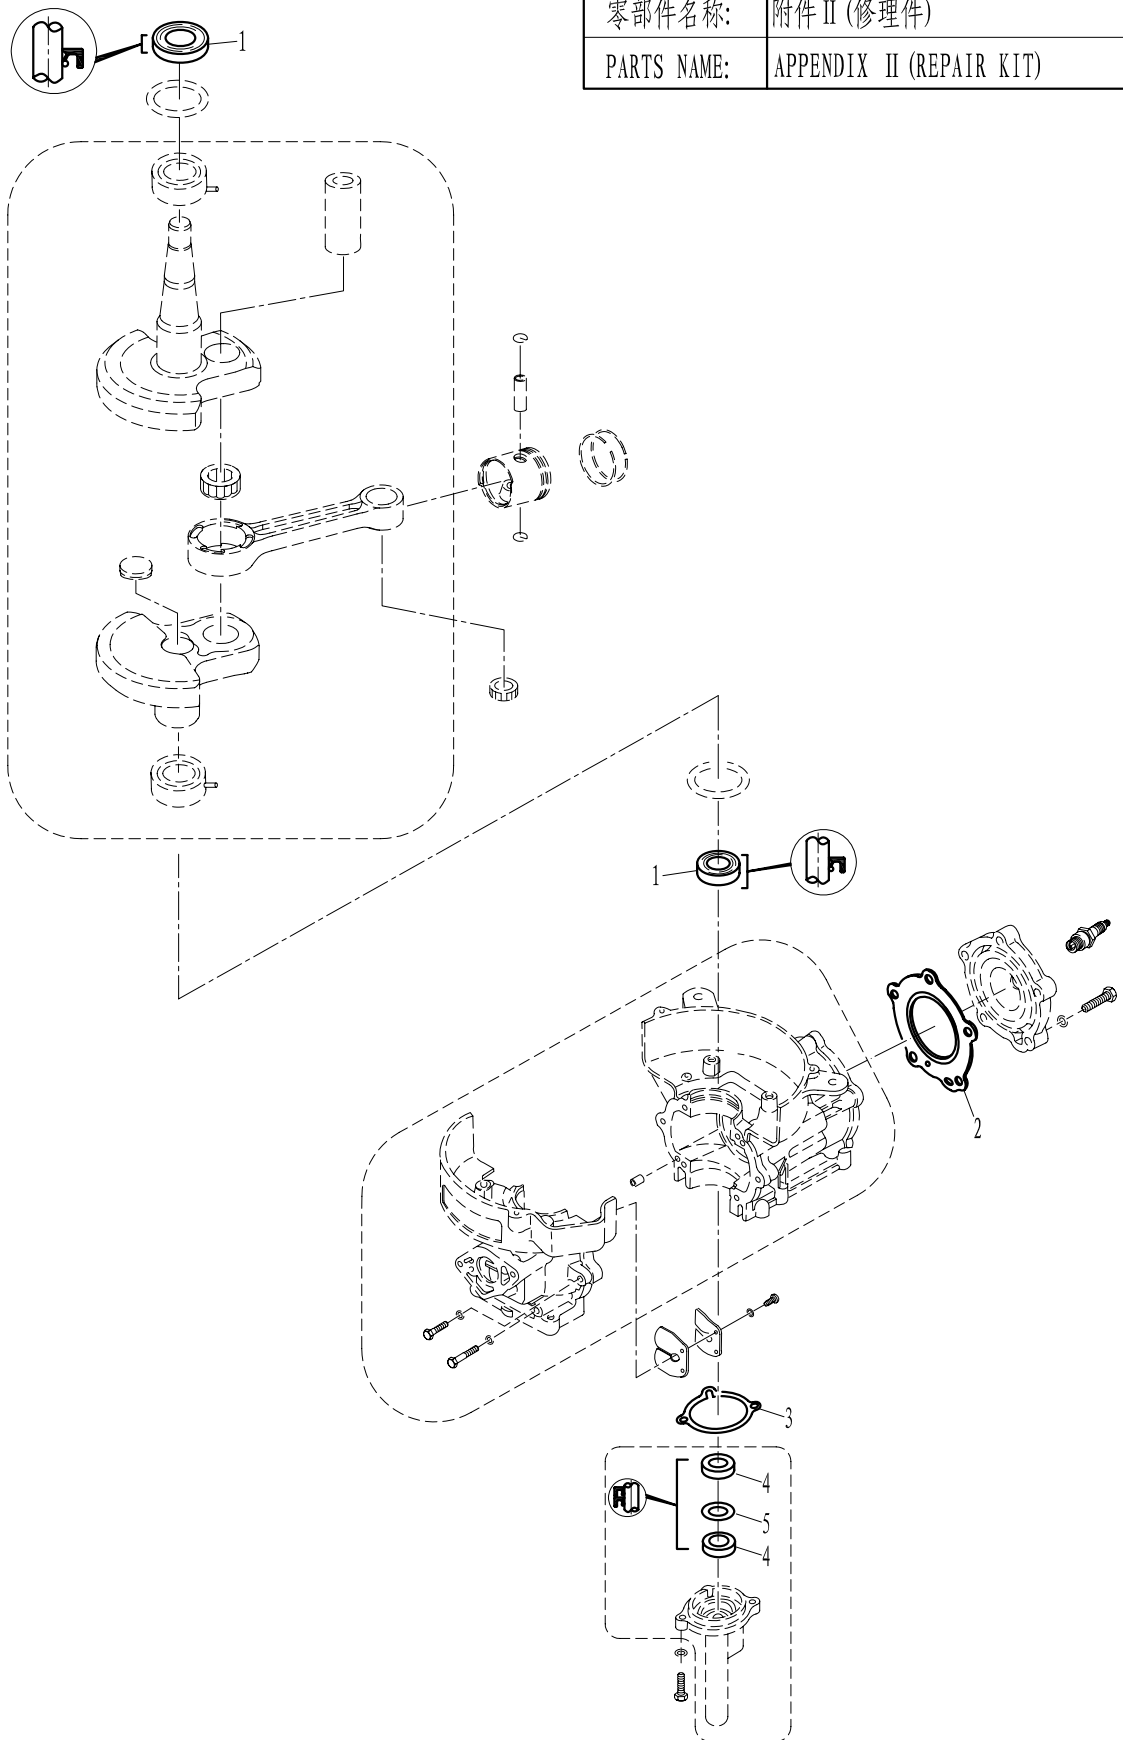

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	T5-05010002	曲轴油封 20x47x8	OIL SEAL 20x47x8	2					
2	T5-05000001	缸头复合垫	GASKET, CYLINDER HEAD	1					
3	T5-05030004	油封壳体密封垫	GASKET, OIL SEAL CASING	1					
4	T5-05030002	油封壳体油封 10.1x25x7	OIL SEAL 10.1x25x7	2					
5	T5-05030003	油封垫圈	WASHER, OIL SEAL	1					

				TE5零件手册		PAGE I OF II
				零部件名称:	零件目录检索表	
				PARTS NAME:	PARTS CATALOGUE INDEX	
零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	
BPR7HS	18-14	F4-08000006	24-6	T5-02000005	9-4	
F2.6-00000001	9-13	F4-08000014	4-25	T5-02000006	9-10	
F2.6-00000002	9-12	F4-08000016	4-26	T5-02000007	9-7	
F2.6-01050002	2-6	F8-01010001	2-16	T5-02000008	6-9	
F2.6-01050100	2-5	F8-01010103	2-26	T5-02000009	22-11	
F2.6-05000004	7-22	F8-01010105	2-25	T5-02000010	6-12	
F4-00000005	9-14	F8-01010200	2-35	T5-02000011	6-5	
F4-01000002	2-34	F8-04000002-1	12-42	T5-02000100	9-1	
F4-01000003	2-12	F8-04000002-2	12-42	T5-02000200	6-3	
F4-01000008	4-3	F8-04040004	12-55	T5-02000300	6-25	
F4-01000009	4-8	F8-05000024	14-1	T5-02010000	6-21	
F4-01000010	4-6	F8-05050002	22-22	T5-02010002	6-18	
F4-01000011	4-4	F8-05050003	22-25	T5-03000000	11-1	
F4-01000012	4-7	F8-05050004	22-26	T5-03000003	11-4	
F4-01000014	4-2	F8-05050006	22-29	T5-03000004	11-26	
F4-01010000	2-13	F8-05050007	22-28	T5-03000005	22-27	
F4-01010002	2-30	F8-05050008	22-31	T5-03000006	11-15	
F4-01010003	2-31	F8-05050009	22-30	T5-03000007	11-14	
F4-01010004	2-28	F8-05050010	22-32	T5-03000008	11-13	
F4-01010005	2-29	F8-08000010	24-9	T5-03000009	11-3	
F4-01020000	2-27	F8-10000000	25-2	T5-03000010	11-10	
F4-01030103	2-24	F8-10000001	25-9	T5-03000011	11-11	
F4-01050002	2-36	F15-00000006	6-1	T5-03000012	11-6	
F4-01090001	4-9	F15-00000006	18-5	T5-03000013	11-5	
F4-01090002	4-11	F15-06000016	12-61	T5-03000014	11-7	
F4-01090003	4-17	F15-09000000	25-1	T5-03000015	12-50	
F4-01090004	4-16	F15-10000002	25-8	T5-03000016	12-40	
F4-01090006	4-22	F15-10000003	25-7	T5-03000017	11-32	
F4-01090007	4-21	F15-10010000	25-3	T5-03000020	11-21	
F4-01090100	4-15	F15-10020000	25-6	T5-03000021	12-63	
F4-01090200	4-23	F25-04000007	11-16	T5-03000022	11-22	
F4-01090400	4-14	T5-00000001	6-19	T5-03000023	11-23	
F4-01090401	4-13	T5-00000001	11-30	T5-03000100	11-18	
F4-02000005	9-3	T5-00000002	6-20	T5-03000201	11-17	
F4-02000011	6-7	T5-00000002	11-33	T5-03000202	11-25	
F4-02000012	6-8	T5-00000003	6-2	T5-03000300	11-12	
F4-03000023	11-36	T5-01010001	2-10	T5-03000400	12-45	
F4-03000024	6-14	T5-01010002	2-22	T5-03000401	12-49	
F4-03000024	11-37	T5-01010003	2-1	T5-03000402	12-48	
F4-04030011	22-24	T5-01010004	2-9	T5-03000403	12-47	
F4-04090005	20-7	T5-01010005	2-17	T5-03000404	12-44	
F4-04090011	20-8	T5-01010006	2-20	T5-03000500	12-52	
F4-04130013	22-21	T5-01010007	2-19	T5-03000501	12-56	
F4-04130101	22-17	T5-01010100	2-11	T5-03000600	12-51	
F4-04130102	22-16	T5-01010201	2-2	T5-03000700	11-29	
F4-05000014	4-5	T5-01010300	2-21	T5-03000800	12-58	
F4-05000020	7-4	T5-01010400	2-23	T5-03010000	12-43	
F4-05000023	7-1	T5-02000002L/S	6-6	T5-03020000	11-2	
F4-05000200	7-18	T5-02000003	6-24	T5-03030000	12-59	
F4-05000300	7-20	T5-02000004	6-4	T5-04000001	7-21	

				TE5零件手册		PAGE II OF II
				零部件名称:	零件目录检索表	
				PARTS NAME:	PARTS CATALOGUE INDEX	
零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	
T5-04000008	7-15	T5-05010002	16-1	T2. 6E-04000023C	7-19	
T5-04000010	7-9	T5-05010003	18-2	TE5-05040000	22-1	
T5-04000011	7-16	T5-05010004	18-4	TE5-05040009	22-18	
T5-04000012	7-14	T5-05010202	18-6	TE5-05040100	22-23	
T5-04000013	7-13	T5-05010203	18-7	TE5-06000000	24-1	
T5-04000014	7-12	T5-05020001	16-13	TE5-06000001	24-7	
T5-04000016	7-23	T5-05020002	16-14	TLA1412Z	11-28	
T5-04000300	7-11	T5-05020003	16-15	GB/T276-6002	12-53	
T5-04000400	14-20	T5-05020004	16-12	GB/T276-6004	12-41	
T5-04000401	14-19	T5-05020005	16-4	JASOF404 31-050	12-54	
T5-04000402	14-18	T5-05020100	16-3	JISB2401-P16	11-20	
T5-04010100	4-10	T5-05020101	16-6	JISB2401-P9	9-5	
T5-05000001	18-10	T5-05020102	16-5			
T5-05000002	18-11	T5-05020103	16-7			
T5-05000003	18-13	T5-05020104	16-8			
T5-05000004	14-21	T5-05020105	16-10			
T5-05000005	14-13	T5-05020106	16-9			
T5-05000008	20-47	T5-05020200	16-16			
T5-05000012	20-49	T5-05030000	18-20			
T5-05000100	14-8	T5-05030001	18-18			
T5-05000200	14-11	T5-05030002	18-16			
T5-05000300	14-5	T5-05030003	18-17			
T5-05000400	14-15	T5-05030004	18-15			
T5-05000500	20-48	T5-05040002	22-27			
T5-05000501	20-11	T5-05040003	22-4			
T5-05000502	20-16	T5-05040004	22-5			
T5-05000503	20-18	T5-05040005	22-6			
T5-05000504	20-19	T5-05040006	22-9			
T5-05000505-1	20-21	T5-05040007	22-12			
T5-05000505-2	20-20	T5-05040008	22-15			
T5-05000506	20-22	T5-05040010	22-10			
T5-05000507	20-23	T5-06000002	24-4			
T5-05000508	20-24	T5-06000003	24-2			
T5-05000509	20-25	T8-05000015	14-4			
T5-05000510	20-26	T8-05000018	14-14			
T5-05000511	20-28	T8-05000822	20-15			
T5-05000512	20-29	T8-05000824	20-12			
T5-05000513	20-32	T8-05000825	20-13			
T5-05000514	20-33	T8-05000826	20-9			
T5-05000515	20-34	T8-05000829	20-10			
T5-05000516	20-36	T8-05000833	19-4			
T5-05000517	20-37	T8-05000834	19-3			
T5-05000518	20-38	T8-05020106	16-2			
T5-05000519	20-39	T15-01020300	4-19			
T5-05000520	20-40	T15-04000011	14-2			
T5-05000521	20-41	T15-04010202	6-11			
T5-05000522	20-42	T15-04060304	19-6			
T5-05000523	20-43	T15-06000001	24-8			
T5-05000524	20-44	T15-06000002	24-5			
T5-05010000	18-1	T20-03000002	22-33			